



מדריך למשתמש

אינטרקום מוניטור חכם לתינוק מסך HD 5" עם תאורת לילה

דגמים:

Nursery Pal Glow+, Nursery Pal Glow+ Twin

התכונות והמאפיינים המתוארים במדריך זה נתונים לשינויים ללא הודעה מוקדמת.
לשם שטף הקריאה כתוב המדריך בלשון זכר בלבד. מדריך זה מיועד לגברים ונשים כאחד ואין
בכוונתנו להפלות או לפגוע בציבור המשתמשים/ות.

על רכישת המוניטור וידיאו החדש לתינוק של Hubble!

תודה שבחרתם לקנות את המוניטור וידיאו החכם לתינוק של Hubble. מעתה תוכלו לראות ולשמוע את התינוק שישן בחדר הסמוך, או להשגיח על ילדים גדולים יותר בחדר המשחקים.

חשוב לשמור על הקבלה המקורית שקיבלתם בעת קניית המוצר. במקרה שתצטרכו להשתמש בשירותי האחריות של Hubble, תתבקשו להציג עותק מתוארך של הקבלה על מנת לאמת את תוקף האחריות. אין צורך בביצוע הרשמה להפעלת האחריות.

לשאלות ועזרה, פנו למחלקת השירות.



מדריך זה מכיל את כל המידע הדרוש כדי להפיק את המרב מהמוצר.


בקרו ב-support.hubbleconnected.com כדי להוריד את המדריך למשתמש עם הוראות, תשובות לשאלות נפוצות ועוד כדי לעזור לכם להפיק את המרב מהמוצר.

תכולת האריזה - בדקו שקיבלתם את כל החלקים

- 1 x יחידת הורים
- 1 x יחידת תינוק (מצלמה)
- 2 x מתאם מתח (ליחידת ההורים וליחידת התינוק)
- 1 x מדריך מקוצר

במארז עם מספר מצלמות, תמצאו יחידות מצלמה נוספות וכן מתאמי מתח.

סקירה של יחידת ההורים

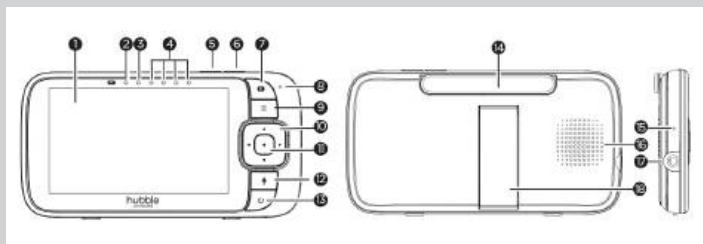


8. **מיקרופון**
9. **לחצן תפריט**
לחצו כדי לפתוח/לסגור אפשרויות תפריט.
10. **לחצן ניווט** ▲ ▼ ◀ ▶
מעבר באפשרויות התפריט למעלה/למטה/ימינה/שמאלה.
11. **לחצן OK** ●
12. **לחצן דיבור** ☎
לחצו והחזיקו כדי לדבר לתינוק.
13. **לחצן הפעלה/כיבוי** ⏻
לחצו והחזיקו כדי להפעיל/לכבות את יחידת ההורים.
14. **אנטנה**
15. **חור איפוס** (השתמשו בסיכה קטנה)
16. **רמקול**
17. **שקע חשמל**
18. **מעמד**

1. **תצוגה (מסך LCD)**
2. **נורית טעינה**
הנורית אדומה כאשר היחידה פועלת.
3. **נורית הפעלה/כיבוי (ירוק)**
4. **נוריות עוצמת שמע** (ירוק, כתום, אדום, אדום)
הצגת רמת עוצמת השמע שזוהתה על ידי יחידת התינוק – ככל שהקול המזוהה חזק יותר, יותר נוריות נדלקות.
5. **עוצמת שמע -**
לחצו כדי להחליש את עוצמת השמע.
6. **עוצמת שמע +**
לחצו כדי להגביר את עוצמת השמע.
7. **לחצן תצוגה הפעלה/כיבוי** ▶
לחצו כדי להפעיל/לכבות את המסך (הערה: השמע נשאר פעיל).

סמלי תפריט ביחידת ההורים

	עוצמת אות (5 רמות)
	מצב ראיית לילה (הווידיאו משתנה גם הוא לשחור/לבן)
	מצב דיבור פועל
	מציין שמוגדר הטיימר לכיבוי מסך
	בקרת עוצמת שמע (8 רמות)
	לא נמצאה יחידת תינוק
	מחונן רמת מתח בסוללה (4 רמות)
	בקרת זום (1X, 2X)
	תאורת לילה
	רמת בהירות מסך (8 רמות)
	רשימת השמעת אודיו (10 שירי ערש, 8 ספרי שמע, הקלטת אודיו ובקרת עוצמת השמע)
	הגדרת התראות (6 שעות, 4 שעות, שעתיים, כבוי) בשורת המצב מצוינת התראה שהוגדרה, וכאשר מהבהב סימן שזמן ההתראה עבר או פוספס
	הגדרת טמפרטורה בתפריט (°C או °F). הכיתוב מופיע בלבן. מופיע באדום אם הטמפרטורה גבוהה מ-29°C או נמוכה מ-14°C. מופיע °C HH אם הטמפרטורה גבוהה מ-36°C. מופיע °C LL אם הטמפרטורה נמוכה מ-1°C.
	בקרת מצלמה (- מחיקה, + הוספה,  צפייה,  סריקה)
	הגדרת טיימר לכיבוי מסך (כבוי  , 5 דקות, 15 דקות, 30 דקות)
	צפייה במספר מצלמות על המסך. זמין אם יש יותר מיחידת תינוק אחת (מצלמה)
	דף קוד QR

סקירה של יחידת התינוק

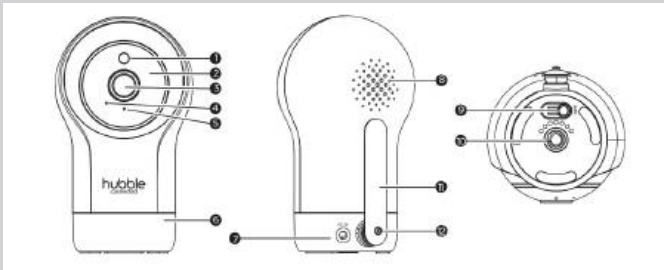

- | | |
|---|---------------------|
| 1. חיישן אור | 7. שקע חשמל |
| 2. נוריות אינפרא-אדום (x8, לראיית לילה) | 8. רמקול |
| 3. עדשות המצלמה | 9. לחצן צימוד |
| 4. מיקרופון עם רגישות גבוהה | 10. חור לבורג הרכבה |
| 5. נורית הפעלה/חיבור | 11. אנטנה |
| 6. תאורת אווירה | 12. חיישן טמפרטורה |

הנחיות חשובות לגבי התקנת המוניטור וידיאו לתינוק

- כדי להשתמש בצורה משולבת ביחידות ההורים והתינוק של מוניטור הווידיאו, יש לבסס ביניהם חיבור רדיו. טווח החיבור המרבי משתנה בהתאם לתנאים הסביבתיים.
- כל חפץ מתכתי גדול (כמו למשל מקרר, מראה, ארון תיקיות, דלתות מתכת או בטון מזוין) החוצץ בין יחידת ההורים ויחידת התינוק עשוי לחסום את אות הרדיו.
- אות הרדיו עשוי להיחלש גם כתוצאה ממבנים מוצקים אחרים כגון קירות, או על ידי ציוד רדיו או ציוד חשמלי אחר, כמו למשל מכשירי טלוויזיה, מחשבים, טלפונים אלחוטיים או ניידים, אורות פלורסצנט או מפסקי עמעום.
- שימוש במוצרי 2.4GHz אחרים – כמו למשל רשתות אלחוטיות (נתבי Wi-Fi), מערכות Bluetooth® או תנורי מיקרוגל – עשוי לגרום להפרעות בתפעול התקין של מוצר זה. אי לכך יש למקם את המוניטור לתינוק במרחק של 1.5 מטר לפחות ממוצרים שכאלה, או לכבות אותם במקרה שהם גורמים להפרעות.
- אם האות חלש, יש לנסות להזיז את יחידת ההורים ו/או יחידת התינוק למיקום אחר בחדר.

תוכן העניינים

8.....	1. הוראות בטיחות	1
10.....	2. צעדים ראשונים	2
10.....	2.1 חיבור יחידת התינוק לחשמל	2.1
10.....	2.2 חיבור יחידת ההורים לחשמל	2.2
11.....	2.3 מעמד שולחני ליחידת ההורים	2.3
11.....	2.4 הרשמה (צימוד)	2.4
12.....	3. שימוש במוניטור לתינוק	3
12.....	3.1 מיקום	3.1
12.....	3.2 מצב ראיית לילה	3.2
12.....	3.3 הזזה והטיה	3.3
12.....	3.4 מצב דיבור	3.4
12.....	3.5 וידיאו פועל/כבוי	3.5
12.....	3.6 תצוגת טמפרטורה ($^{\circ}\text{C}$ LL או $^{\circ}\text{C}$ HH)	3.6
13.....	4. אפשרויות תפריט יחידת ההורים	4
13.....	4.1 כוונן עוצמת שמע ברמקול	4.1
13.....	4.2 בהירות המסך	4.2
13.....	4.3 הגדלה (zoom)	4.3
13.....	4.3.1 שיר ערש	4.3.1
13.....	4.4 התראה	4.4
14.....	4.5 בקרת מצלמה	4.5
14.....	4.5.1 הוספת מצלמה (צימוד)	4.5.1
14.....	4.5.2 צפייה במצלמה	4.5.2
15.....	4.5.3 מחיקת מצלמה	4.5.3
15.....	4.5.4 סריקת מצלמות	4.5.4
15.....	4.6 טמפרטורה	4.6
16.....	4.7 מצב חיסכון	4.7
16.....	4.8 צפייה במספר מצלמות על המסך	4.8

17.....	5. צפייה דרך האינטרנט באמצעות WiFi
17.....	5.1 דרישות מערכת מינימליות
17.....	5.2 כיצד להתחיל – חיבור המכשירים
17.....	5.3 הגדרת המערכת
18.....	5.4 הגדרת חשבון המשתמש והמצלמה במכשיר אנדרואיד או אייפון/אייפד
18.....	5.4.1 חיבור המצלמה והפעלתה
18.....	5.4.2 הורדת אפליקציית HubbleClub by Hubble Connected
19.....	5.4.3 הרשמה אצל Hubble דרך המכשיר החכם שלכם
20.....	5.4.4 הוספת המצלמה לחשבון שלכם
23.....	6. השלכת המוצר (סביבתי)
23.....	7. ניקוי
24.....	8. עזרה
30.....	9. מידע כללי
32.....	10. מפרט טכני

1. הוראות בטיחות

⚠ אזהרה



סכנת חנק – ילדים יכולים להיחנק מכבלים. יש להרחיק את היחידה ואת כבל החשמל לפחות במרחק 1 מטר מהישג ידו של התינוק.

אין להשתמש בכבל מאריך לחיבור מתאם המתח החשמלי. יש להשתמש אך ורק במתאם המתח שמגיע עם המוצר.

לעולם אין למקם את המוניטור או את הכבלים בתוך העריסה או הלול.

יש לאבטח את הכבל לקיר כדי להבטיח שלא יגיע לידי התינוק (להרחיק 1 מטר לפחות).

התקנת יחידת התינוק ותפעולה

- יש למקם את יחידת התינוק בצורה שתספק את התצפית הטובה ביותר על התינוק בעריסה או בלול.
- יש להציב את יחידת התינוק על משטח מישורי, כמו למשל שידה, שולחן או מדף, או להצמיד את היחידה לקיר. השתמשו במעמד או בחור לתלייה.
- בשום אופן אין למקם את יחידת התינוק או את הכבלים במיטה, בעריסה או בלול. יחידת התינוק והכבל צריכים להיות במרחק של לפחות 1 מטר.

אזהרה

- המוניטור לתינוק עומד בכל התקנים הרלוונטיים בנוגע לשדות אלקטרומגנטיים והינו, כל עוד השימוש בו נעשה בהתאם להנחיות שבמדריך זה, בטוח לחלוטין לשימוש. אי לכך יש לקרוא בעיון את ההוראות שבמדריך זה לפני השימוש במוצר.
- הרכבת המוצר תיעשה על ידי מבוגר. הקפידו להרחיק חלקים קטנים מהישג ידם של ילדים במהלך ההרכבה.
- מוצר זה אינו צעצוע ואסור לתת לילדים קטנים לשחק בו.
- המוניטור לתינוק אינו מהווה תחליף להשגחה של מבוגר אחראי.
- יש לשמור על המדריך למשתמש לשימוש עתידי.

- אין למקם את יחידת התינוק או הכבלים בתוך העריסה או הלול, ובהישג ידו של התינוק (יש להקפיד על מרחק של מטר לפחות בין היחידה והפעוט).
- יש להרחיק את הכבלים מהישג ידם של ילדים.
- אין לכסות את יחידת התינוק עם מגבת או שמיכה.
- אסור לחבר את מתאם המתח לכבל מאריך. יש להשתמש אך ורק במתאם המתח שמגיע עם המוצר.
- יש לבדוק את המוניתור וללמוד את כל האפשרויות לפני שימוש מעשי.
- אין להשתמש במוניתור לתינוק בקרבת מים.
- אין למקם את המוניתור לתינוק בקרבת מקורות חום.
- יש להשתמש אך ורק במטענים ובמתאמי המתח שמגיעים עם המוצר. אין להשתמש במטענים ובמתאמי מתח אחרים מכיוון שהדבר עלול להזיק למכשיר ולסוללות.
- אין לגעת במגעית התקע באמצעות חפצים חדים או מתכתיים.
- יש לחבר את מתאמי המתח לשקע זמין לגישה.

שים לב!

- סכנת התפוצצות אם הסוללה מוחלפת בסוג סוללה שלא מאושר על ידי הספק.
- יש להשליך סוללות משומשות על פי ההנחיות.
- יש להשתמש רק בסוללה הנטענת 3.8V 2100mAh.

2. צעדים ראשונים

2.1 חיבור יחידת התינוק לחשמל



- הכניסו את חיבור ה-DC של מתאם המתח לשקע ה-DC בגב יחידת התינוק.
 - חברו את הצד השני של מתאם המתח לשקע חשמל מתאים.
 - יחידת התינוק נדלקת והנורית מאירה בירוק.
- הערה:** השתמשו רק במתאם המתח הכלול באריזה (DC5V/1500mA)

2.2 חיבור יחידת ההורים לחשמל

בזכות הסוללה הנטענת (ליתיום 2100mAh) שביחידת ההורים ניתן להזיז אותה מבלי לאבד את הקשר והתמונה עם יחידת התינוק. הסוללה מספקת עד 4 שעות פעילות של יחידת ההורים. טענו את הסוללה ביחידת ההורים לפחות 4 שעות לפני השימוש הראשון במכשיר או כאשר יחידת ההורים מורה על כך שהמתח בסוללה נמוך.



- הכניסו את התקע הקטן של כבל החשמל ליחידת ההורים ואת הקצה השני לשקע חשמל מתאים. השתמשו רק במתאם המתח הכלול באריזה (DC5V/1500mA).
- לחצו והחזיקו את לחצן  כדי להפעיל את יחידת ההורים. יחידת ההורים ויחידת התינוק מתחברים אוטומטית וניתן להשתמש בהם.

הערה: כאשר יחידות התינוק וההורים מופעלות ונמצאות בטווח, יחידת ההורים מציגה תמונה צבעונית ממצלמת יחידת התינוק, אך אם החדר חשוך, התמונה תהיה בשחור-לבן, עם סמל  המציג את יחידת התינוק. היחידה נמצאת במצב ראיית לילה.

2.3 מעמד שולחני ליחידת ההורים

יחידת ההורים מגיעה עם מעמד שולחני מחובר לצד האחורי של היחידה. פתחו את המעמד בחלק האחורי של יחידת ההורים כדי להעמיד אותה.



הערה: העמידו את יחידת ההורים על משטח ישר וחלק.

2.4 הרשמה (צימוד)

המוניטור לתינוק מגיע כשהוא כבר מוצמד ליחידת ההורים. אין צורך לחזור על תהליך הרשמה למעט במקרה של איבוד הקשר בין יחידת התינוק ויחידת ההורים. כדי לבצע הרשמה חוזרת של יחידת התינוק, או כדי לבצע הרשמה של יחידת תינוק חדשה, יש לבצע את השלבים הבאים:

1. לחצו על לחצן $\equiv$ ביחידת ההורים כדי להציג את שורת התפריטים.
 2. לחצו על לחצן ימין $\blacktriangleright$ או שמאל $\blacktriangleleft$ עד שהסמל $\oplus$ יסומן, ועל המסך יופיע תפריט מחיקה - / הוספה + / תצוגה $\odot$ / סריקה $\hookrightarrow$.
 3. לחצו על לחצן מעלה $\blacktriangle$ או מטה $\blacktriangledown$ כדי לבחור + (הוספה), ולחצו על לחצן $\bullet$ לאישור.
 4. על המסך יופיע 1 / 2 / 3 / 4. לחצו על לחצן מעלה $\blacktriangle$ או מטה $\blacktriangledown$ כדי לבחור את המצלמה המבוקשת, ולחצו על לחצן $\bullet$ כדי להתחיל באיתור יחידת המצלמה.
- הערה:** אם מצלמה רשומה כבר ביחידת ההורים, המיקום שלה (יחד עם סימן *) לא יכול להיבחר להרשמה חדשה.
5. לחצו והחזיקו את לחצן **PAIR** שבצד האחורי של יחידת התינוק עד שיחידת ההורים תאתר את המצלמה, תצפצץ ויוצג **PAIR OK**. הווידאו מהמצלמה יופיע.

הערה: מצלמה יכולה להיות רשומה רק ליחידת הורים אחת.

3. שימוש במוניטור לתינוק

3.1 מיקום

מקמו את יחידת התינוק במיקום נוח (לדוגמה על גבי שולחן) והצביעו בעזרת עדשת המצלמה לאזור שתרצו להשגיח עליו. כווננו את זווית המצלמה ביחידת התינוק על ידי הסטה מעלה/מטה, ימינה/שמאלה, עד שתהיו מרוצים מהתמונה שמתקבלת ביחידת ההורים.

הערה: אל תניחו את יחידת התינוק בהישג ידם של ילד או של תינוק! אם יש הפרעה לתמונה או לשמע, נסו להזיז את היחידות למיקום אחר, וודאו שהן אינן קרובות לצידוד חשמלי אחר.

3.2 מצב ראיית לילה

ליחידת התינוק 8 נורות LED אינפרא-אדום בעוצמה גבוהה לקליטת תמונות ברורות בחושך. כאשר חיישן האור המובנה בחלק העליון של היחידה מגלה רמה נמוכה של תאורה בסביבה, נוריות ה-LED יופעלו באופן אוטומטי והמסך של יחידת ההורים יוצג בשחור לבן. הסמל ☾ יוצג בחלק העליון של המסך.

3.3 הזזה והטיה

המצלמה ניתנת לשליטה מרחוק מיחידת ההורים כאשר היא במצב צפייה במצלמה.

1. לחצו על הלחצן מעלה ▲ או מטה ▼ כדי להטות למעלה או למטה.
2. לחצו על הלחצן ימין ► או שמאל ◀ כדי להזיז ימינה או שמאלה.

3.4 מצב דיבור

ביחידת ההורים לחצו והחזיקו את לחצן דיבור 🗣 כדי לדבר עם התינוק דרך הרמקול ביחידת התינוק. הסמל 🗣 יופיע בחלק העליון של המסך.

3.5 וידאו פועל/כבוי

ביחידת ההורים לחצו על לחצן וידאו פועל/כבוי 📺 כדי להפעיל/לכבות את המסך, ועדיין להשאיר את מוניטור השמע פועל.

3.6 תצוגת טמפרטורה (°C LL או °C HH)

הטמפרטורה שמוצגת מחיישן הטמפרטורה בצד האחורי של יחידת התינוק תופיע בחלק העליון של המסך. הטקסט יהיה באדום אם הטמפרטורה היא מעל 29°C , או מתחת ל- 14°C . הכתוב ישתנה ל- $^{\circ}\text{C HH}$ אם הטמפרטורה מעל 36°C . הכתוב ישתנה ל- $^{\circ}\text{C LL}$ אם הטמפרטורה יורדת מתחת ל- 1°C .

4. אפשרויות תפריט יחידת ההורים

4.1 כוונן עוצמת שמע ברמקול

לחצו + או - כדי לכוון את עוצמת השמע. הסמל  יוצג ותוכלו לכוון את עוצמת השמע ברמקולים מ-0 עד 8 (עוצמת שמע ברירת המחדל היא 4. עוצמה 0 זה כיבוי).

4.2 בהירות המסך

1. לחצו על לחצן  כדי להציג את שורת התפריטים.
2. לחצו ימינה  או שמאלה  עד שיוצג .
3. לחצו מעלה  או מטה  כדי לבחור את רמת הבהירות בין 1 ל-8 (ברירת המחדל היא 4).

4.3 הגדלה (zoom)

1. לחצו על לחצן  כדי להציג את שורת התפריטים.
2. השתמשו בלחצנים ימינה  או שמאלה  עד שיוצג .
3. השתמשו בלחצנים מעלה  ומטה  כדי לבחור רמת הגדלה 1X או 2X.

4.3.1 שיר ערש

1. לחצו על  כדי להציג את שורת התפריטים.
2. השתמשו בלחצנים ימינה  או שמאלה  עד שיוצג .
3. לחצו מעלה  או מטה  כדי לבחור את השיר הרצוי.

4.4 התראה

1. לחצו על  כדי להציג את שורת התפריטים.
2. לחצו ימינה  או שמאלה  עד שיוצג .
3. לחצו מעלה  או מטה  כדי לבחור את הזמן הרצוי להתראה (לאחר 2 שעות, 4 שעות או 6 שעות).

4.5 בקרת מצלמה

4.5.1 הוספת מצלמה (צימוד)

1. לחצו על לחצן $\equiv$ כדי להציג את שורת התפריטים.
 2. לחצו על לחצן ימין $\blacktriangleright$ או שמאל $\blacktriangleleft$ עד שהסמל $\oplus$ יסומן, ועל המסך יופיע תפריט מחיקה - / הוספה + / תצוגה $\odot$ / סריקה $\odot$.
 3. לחצו על לחצן מעלה $\blacktriangle$ או מטה $\blacktriangledown$ כדי לבחור + (הוספה), ולחצו על לחצן $\bullet$ לאישור.
 4. על המסך יופיע 1 / 2 / 3 / 4. לחצו על לחצן מעלה $\blacktriangle$ או מטה $\blacktriangledown$ כדי לבחור את המצלמה המבוקשת, ולחצו על לחצן $\bullet$ כדי להתחיל באיתור יחידת המצלמה.
- הערה:** אם מצלמה רשומה כבר ביחידת ההורים, המיקום שלה (יחד עם סימן *) לא יכול להיבחר להרשמה חדשה.
5. לחצו והחזיקו את לחצן **PAIR** שבצד האחורי של יחידת התינוק עד שיחידת ההורים תאתר את המצלמה, תצפץ ויוצג **PAIR OK**. הווידאו מהמצלמה יופיע.

הערה: מצלמה יכולה להיות רשומה רק ליחידת הורים אחת.

4.5.2 צפייה במצלמה

1. לחצו על לחצן $\equiv$ כדי להציג את שורת התפריטים.
 2. לחצו על לחצן ימין $\blacktriangleright$ או שמאל $\blacktriangleleft$ עד שהסמל $\oplus$ יסומן, ועל המסך יופיע תפריט מחיקה - / הוספה + / תצוגה $\odot$ / סריקה $\odot$.
 3. לחצו על לחצן מעלה $\blacktriangle$ או מטה $\blacktriangledown$ כדי לבחור $\odot$ (תצוגה), ולחצו על לחצן $\bullet$ לאישור.
 4. על המסך יופיע 1 / 2 / 3 / 4. לחצו על לחצן מעלה $\blacktriangle$ או מטה $\blacktriangledown$ כדי לבחור במצלמה המבוקשת, ולחצו על לחצן $\bullet$ כדי לצפות בתמונה מהמצלמה.
- הערה:** רק מצלמה עם סימן * יכולה להיבחר.
- טיפ:** ניתן לעבור במהירות בין מצלמות באמצעות לחיצה חוזרת על לחצן $\bullet$ כדי לבחור 1 / 2 / 3 / 4, $\odot$ (סריקה).

4.5.3 מחיקת מצלמה

1. לחצו על לחצן ≡ כדי להציג את שורת התפריטים.
 2. לחצו על לחצן ימין ► או שמאל ◀ עד שהסמל ☼ יסומן, ועל המסך יופיע תפריט מחיקה - / הוספה + / תצוגה 📷 / סריקה 🔄.
 3. לחצו על לחצן מעלה ▲ או מטה ▼ כדי לבחור - (מחיקה), ולחצו על לחצן לאישור.
 4. על המסך יופיע 1 / 2 / 3 / 4. לחצו על לחצן מעלה ▲ או מטה ▼ כדי לבחור במצלמה המבוקשת, ולחצו על לחצן •.
 5. לחצו על לחצן מעלה ▲ או מטה ▼ כדי לבחור ✓, ולחצו על לחצן • כדי למחוק את המצלמה.
- הערה:** לא ניתן למחוק את המצלמה אם היא היחידה שרשומה במערכת.

4.5.4 סריקת מצלמות

- אפשרות זו זמינה רק אם יש יותר מיחידת תינוק אחת (מצלמה).
1. לחצו על לחצן ≡ כדי להציג את שורת התפריטים.
 2. לחצו על לחצן ימין ► או שמאל ◀ עד שהסמל ☼ יסומן, ועל המסך יופיע תפריט מחיקה - / הוספה + / תצוגה 📷 / סריקה 🔄.
 3. לחצו על לחצן מעלה ▲ או מטה ▼ כדי לבחור 🔄 (סריקה), ולחצו על לחצן לאישור •.
 4. על המסך יוצגו ברצף תמונות מהמצלמות השונות הרשומות מתוך 1 / 2 / 3 / 4, משתנה בערך כל 12 שניות.
- טיפ:** ניתן גם ללחוץ על לחצן • ברצף כדי לבחור באפשרויות המצלמה מבין 1 / 2 / 3 / 4 🔄 (סריקה).

4.6 טמפרטורה

1. לחצו על לחצן ≡ כדי להציג את שורת התפריטים.
2. לחצו על לחצן ימין ► או שמאל ◀ עד שהסמל 🌡 יסומן
3. לחצו OK ואז מעלה ▲ או מטה ▼ כדי לבחור °F או °C.

4.7 מצב חיסכון

1. לחצו על לחצן $\equiv$ כדי להציג את שורת התפריטים.
 2. לחצו על לחצן ימין $\blacktriangleright$ או שמאל $\blacktriangleleft$ עד שהסמל ⌵ יסומן.
 3. לחצו מעלה $\blacktriangle$ או מטה $\blacktriangledown$ כדי לבחור כיבוי וידאו אוטומטית לאחר 5, 15, או 30 דקות (אם מופעל על סוללות בלבד).
- הערה:** האודיו עדיין יישמע ותוכלו ללחוץ על כל מקש כדי להפעיל וידאו.

4.8 צפייה במספר מצלמות על המסך

- אפשרות זו זמינה רק אם יש יותר מיחידת תינוק אחת. כאשר אפשרות מסך מפוצל פעילה ניתן לצפות במספר מצלמות על המסך.
1. לחצו על לחצן $\equiv$ כדי להציג את שורת התפריטים.
 2. לחצו על לחצן ימין $\blacktriangleright$ או שמאל $\blacktriangleleft$ עד שהסמל ⌵ יסומן.
 3. לחצו מעלה $\blacktriangle$ או מטה $\blacktriangledown$ כדי לבחור הפעלת מסך מפוצל $\checkmark$ / או כיבוי X .
 4. כאשר אפשרות מסך מפוצל פעילה, לחצו ימינה $\blacktriangleright$ / שמאלה $\blacktriangleleft$ / מעלה $\blacktriangle$ / מטה $\blacktriangledown$ כדי עבור בין המצלמות ולשמוע את האודיו מהמצלמה הנבחרת.

5. צפייה דרך האינטרנט באמצעות WiFi

5.1 דרישות מערכת מינימליות

אנדרואיד

- גרסה 8.0 ומעלה

אייפון / אייפד


- גרסה 12.0 ומעלה

אינטרנט מהיר (WiFi)

- רוחב פס של 0.6 Mbps לפחות לכל מצלמה (תוכלו לבדוק את מהירות האינטרנט שלכם באתר <https://www.speedtest.net>)

5.2 כיצד להתחיל – חיבור המכשירים

כיצד זה עובד?

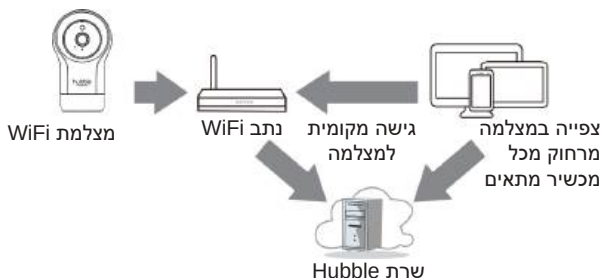

כאשר משתמש מנסה לבצע גישה למצלמה, שרת Hubble מאמת את זהות המשתמש ומאפשר לו גישה למצלמה.

5.3 הגדרת המערכת

חברו את המצלמה למתאם החשמל ולאחר מכן חברו אל השקע בקיר. על המצלמה להיות בטווח של נתב ה-WiFi שבו אתם רוצים להשתמש. ודאו שסיסמת הנתב ידועה לכם כדי שתוכלו להזין אותה בתהליך ההגדרה באפליקציה.

משמעות מצב ה-LED:

ה-LED מהבהב בירוק.	תהליך צימוד/הגדרה:
ה-LED מהבהב באדום.	מצב לא מחובר:
ה-LED מאיר בירוק באופן יציב.	מצב מחובר:
ה-LED מאיר בירוק באופן יציב.	המצלמה משדרת וידיאו:

הערה: ניתן לבצע את ההגדרה רק דרך סמרטפון או טאבלט מתאימים ולא דרך מחשב אישי.

5.4 הגדרת חשבון המשתמש והמצלמה במכשיר אנדרואיד או אייפון/אייפד

מה תצטרכו

- מצלמת WiFi
- מתאם חשמל עבור המצלמה
- מכשיר אנדרואיד גרסה 8.0 ומעלה
- או אייפון/אייפד גרסה 12.0 ומעלה

5.4.1 חיבור המצלמה והפעלתה

- כבו את היחידה הראשית לפני חיבור המצלמה ל-WiFi.
- חברו את מתאם החשמל לשקע בקיר ואת התקע השני לחלק האחורי של המצלמה. המצלמה תופעל.


5.4.2 הורדת אפליקציית Hubble Connected by HubbleClub

- סרקו את קוד ה-QR עם המכשיר החכם שלכם והורידו את אפליקציית HubbleClub מתוך ה-App Store עבור מכשירי iOS ומתוך Google Play עבור מכשירי אנדרואיד.
- התקינו את אפליקציית HubbleClub במכשיר שלכם.



5.4.3 הרשמה אצל Hubble דרך המכשיר החכם שלכם

- ודאו שהמכשיר החכם שלכם מחובר לנתב ה-WiFi.
- הפעילו את אפליקציית **HubbleClub by Hubble Connected**. הקישו על "יצירת חשבון" (create account) (איור 1). קראו את מדיניות הפרטיות ואת תנאי השימוש. בכך שאתם נרשמים, אתם מסכימים לתנאי השימוש. הקישו "סיום" (done) (איור 2).

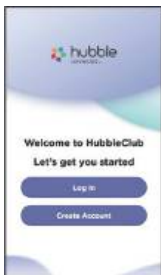

איור 1



איור 2

- פעלו על פי הצעדים הדרושים כדי להזין את פרטי החשבון ולהירשם אצל Hubble (איורים 3-6).



איור 3



איור 4



איור 5



איור 6

הערה: אם כבר יש לכם חשבון באפליקציית HubbleClub, הקישו על "כניסה" (log in) כדי לעבור לצעדים הבאים.

5.4.4 הוספת המצלמה לחשבון שלכם

- היכנסו לחשבון Hubble שלכם על ידי כך שתקישו שם משתמש (user name) וסיסמה (password) (איור 7).
- הקישו על "הוסף מכשיר" (add your device) במסך המכשיר שלכם כדי להוסיף מצלמה חדשה (איור 8).



איור 7



איור 8

- כדי לבחור במכשיר שלכם במטרה להגדיר אותו, לחצו על "מוניטור" (baby monitor) (איור 9).
- לחצו על "Nursery Pal Glow+" כדי להוסיף את המצלמה החדשה (איור 10).



איור 9



איור 10

- ההוראות להלן בנוגע לביצוע ההגדרות יופיעו על המסך. בחרו את רשת ה-WiFi שלכם והקישו את הסיסמה (password) (איור 11).
- הפעילו את המצלמה והמתינו שנורת ה-LED על המצלמה תהבהב באדום. לחצו והחזיקו את כפתור הצימוד (PAIR) (בחלק האחורי של המצלמה. תשמעו הודעה קולית האומרת "מוכן לצימוד" (ready for pairing). כעת לחצו על "הבא" (next) (איור 12, איור 13).



איור 11



איור 12



איור 13

- לחצו על "יצירת קוד QR" (generate QR code) במכשיר שלכם והחזיקו את קוד ה-QR במרחק 15 עד 30 ס"מ מול המצלמה עד אשר תשמעו את הודעת האישור "נסרק בהצלחה" (scanning success) מהמכשיר (איור 14, איור 15).



איור 14



איור 15

- לחצו על "המשך" (continue). יידרשו מספר דקות כדי שהמצלמה תתחבר לרשת ה-WiFi וסטטוס החיבור יוצג (איור 16).
- המצלמה התחברה בהצלחה. העניקו לה שם (איור 17).
- לחצו על "סיום" כדי להשלים את תהליך הגדרת המצלמה מול Hubble.



איור 16



איור 17

הערה: אם החיבור נכשל, לחצו על "נסה שוב" (retry) וחזרו על הצעדים בסעיף 5.4.4.

- הוסיפו את פרופיל התינוק שלכם כדי לעקוב אחר גדילת התינוק על ידי כך שתלחצו על "יצירת פרופיל חדש" (create new profile) (איור 18).
- הזינו את המידע על תינוקכם ולחצו על "סיום" (done) ליצירת הפרופיל (איור 19).
- בחרו אחד מהפרופילים עבור תינוקכם בעת השימוש במצלמה (איור 20).



איור 18



איור 19



איור 20

6. השלכת המוצר (סביבתי)



בסיום מחזור החיים של המוצר, חשוב לא להשליכו יחד עם הפסולת הביתית הרגילה. יש למסור מוצר זה לנקודת איסוף המיועדת למיחזור מוצרי חשמל ואלקטרוניקה. הסמל המופיע על המוצר, במדריך למשתמש ו/או על האריזה מסמן זאת.

בחלק מהחומרים המרכיבים את המוצר ניתן לבצע שימוש חוזר אם יועברו לנקודת המיחזור. שימוש חוזר בחלק מהרכיבים או חומרי הגלם המרכיבים מוצר זה מהווה תרומה משמעותית למאמץ השמירה על הסביבה שלנו.

למידע נוסף בנוגע לנקודות איסוף באזור מגוריכם, אנא פנו לרשויות המקומיות. יש להשליך את מארז הסוללה בצורה ידידותית לסביבה ובהתאם לתקנות המקומיות באזור המגורים.

7. ניקוי

יש לנקות את המוניטור לתינוק באמצעות מטלית לחה או מטלית אנטי-סטטית. אסור בהחלט להשתמש בחומרי ניקוי ממיסים או מסירי שומנים.

ניקוי וטיפול

- אין לנקות כל חלק של המוצר באמצעות מדללים או ממיסים וכימיקלים אחרים. הדבר עלול לגרום לנזק בלתי הפיך למוצר אשר אינו מכוסה במסגרת האחריות.
 - יש להרחיק את המוניטור לתינוק מאזורים חמים ולחים ומאור שמש ישיר, ויש לשמור עליו יבש בכל עת.
 - מאמצים רבים הושקעו כדי להבטיח רמה גבוהה של איכות ואמינות במוצר שברשותכם. יחד עם זאת, במקרה של תקלה או בעיה אל תנסו לתקן אותה באופן עצמאי ופנו למחלקת שירות הלקוחות לקבלת סיוע.
- חשוב:** יש לנתק את החשמל לפני ניקוי המוניטור.

8. עזרה

תצוגה

אין תצוגה

- נסו לטעון או להחליף את אריזת הסוללה.
- אתחלו את המכשירים. נתקו את אריזת הסוללה של יחידת ההורים ואת שתי היחידות מזרם החשמל ולאחר מכן חברו אותן שוב.
- האם המכשיר פועל?
- לחצו והחזיקו את לחצן ההפעלה  שעל יחידת ההורים במשך 3 שניות כדי להפעיל את המכשיר.
- האם בחרתם במצלמה הנכונה? שנו את מספר המצלמה במידת הצורך.
- האם תצוגת הווידאו פועלת? לחצו על הפעלה/כיבוי וידאו  כדי להפעיל את התצוגה.
- כאשר אתם מפעילים את המכשיר רק בעזרת סוללות, התצוגה תוחשך כעבור 5 דקות או 15 דקות או 30 דקות כדי לחסוך בחשמל (בהתאם להגדרות הווידאו שלכם). המכשיר עדיין פעיל ויעניק לכם התראות שמע. תוכלו להפעיל מחדש את המסך בלחיצה על כל כפתור.

רישום

אם יחידת התינוק איבדה קשר עם יחידת ההורים

- אם יחידת התינוק רחוקה מדי ייתכן שהיא יצאה מטווח הקליטה, הזיזו את יחידת התינוק קרוב יותר ליחידת ההורים.
- אתחלו את היחידות באמצעות ניתוק מהחשמל. המתינו כ-15 שניות לפני החיבור מחדש. הניחו ליחידות להסתנכרן ביניהן במשך כדקה.
- קראו בסעיף 2.4 על הרשמה (צימוד), אם יש צורך לרשום מחדש את היחידות.

הפרעות

הפרעת רעש ביחידת ההורים

- יחידות התינוק וההורים קרובות מדי. הרחיקו ביניהן.
- ודאו שיש לפחות 1 עד 2 מטרים בין 2 היחידות כדי למנוע פידבק.
- אם יחידת התינוק רחוקה מדי, ייתכן שהיא מחוץ לטווח. הזיזו את יחידת התינוק קרוב יותר ליחידת ההורים.
- ודאו שיחידת התינוק ויחידת ההורים אינן קרובות לצידוד חשמלי כמו טלוויזיות, מחשבים או טלפונים אלחוטיים/ניידים. הרחיקו לפחות 1.5 מטרים.
- השימוש במוצרי 2.4 GHz, כמו רשתות אלחוטיות (נתבי Wi-Fi®), מערכות Bluetooth™, או תנורי מיקרוגל, עלולים לגרום להפרעה למוצר זה. הרחיקו את המוניתור למרחק של לפחות 1.5 מטרים מסוגי מכשירים אלה, או כבו אותם אם נראה שהם גורמים להפרעה.
- אם האות חלש, נסו להזיז את יחידת ההורים ו/או את יחידת התינוק למקום אחר בחדר.

הפרעת רעש במכשיר

- השימוש במוצרי 2.4 GHz, כמו מערכות Bluetooth™ או תנורי מיקרוגל, עלולים לגרום להפרעה למוצר זה. הרחיקו את המוניתור למרחק של לפחות 1.5 מטרים מסוגי מכשירים אלה, או כבו אותם אם נראה שהם גורמים להפרעה.

פתרון תקלות הקשורות לצפייה דרך האינטרנט

קטגוריה	תיאור התקלה	פתרון
אפליקציה	אינני מצליח למצוא את דגם המוצר שלי תחת "הוסף מצלמה" (add camera).	יש יותר מאפליקציית Hubble אחת. בדקו אם הורדתם את האפליקציה הנכונה: "HubbleClub by Hubble Connected".
חשבון	אינני מצליח לבצע לוג אין גם לאחר ההרשמה.	בדקו את שם המשתמש והסיסמה שלכם.
חשבון	אני מקבל הודעת שגיאה האומרת: "המייל אינו רשום" (email ID is not registered).	ודאו שנרשמתם אלינו. לחצו על יצירת חשבון כדי ליצור חשבון.
חשבון	מה עלי לעשות אם שכחתי את הסיסמה?	לחצו על "שכחתי סיסמה" (forgot password) דרך https://app.hubbleconnected.com/ או באפליקציית אנדרואיד או iOS שלכם. יישלח מייל לכתובת המייל שבעזרתה נרשמתם.
חשבון	אינני מצליח לקבל סיסמה חדשה למרות שהשתמשתי באפשרות "שכחתי סיסמה" (forgot password).	1. יתכן שהמייל נשלח לתיבת דואר הזבל שלכם. בדקו את תיבת דואר הזבל. 2. יתכן שיש עיכוב בקבלת המייל. אנא המתינו מספר דקות ורעננו את חשבון המייל שלכם.
תקלות חיבור	אני מקבל הודעה: "אנו מתקשים להשיג גישה למצלמה שלך". יתכן שהדבר נובע מהיעדר חיבור לאינטרנט. אנא המתן ונסה שוב מאוחר יותר.	1. אנא נסו שוב לאחר מספר דקות. יתכן שהדבר נובע מתקלה כלשהי בחיבור שלכם לאינטרנט. 2. אם התקלה נמשכת, אתחלו את המצלמה כדי לבדוק אם זה פותר את התקלה. 3. אתחלו את נתב ה-WiFi שלכם.
מצלמה	כאשר אני ב"מצב מרוחק" (remote mode), הווידאו נעצר לאחר 5 דקות. כיצד אוכל לצפות במשך זמן ארוך יותר?	כאשר אתם מבצעים גישה למצלמה שלכם דרך רשת שאינה הרשת הביתית שלכם (באמצעות האינטרנט), הווידאו מסתיים לאחר 5 דקות. תוכלו ללחוץ שוב על המצלמה דרך אפליקציית האנדרואיד או ה-iOS כדי להמשיך לצפות שוב. אם הגישה למצלמה נעשית מהדפדפן, תוכלו ללחוץ על הכפתור הטען מחדש כדי להתחיל לצפות שוב בווידיאו מהמצלמה.

קטגוריה	תיאור התקלה	פתרון
תכונות	סף הפעלת ההתרעות עקב רעש אינו נכון.	תוכלו לכוון את הרגישות לרעש כדי להפעיל התרעות תחת התפריט "הגדרות מצלמה" (camera setting).
הגדרות	כאשר אני מנסה להוסיף מצלמה חדשה לחשבון שלי, אינני מצליח למצוא מצלמות כלשהן שניתן להוסיף.	אם אתם מנסים להוסיף מצלמה שכבר התווספה בעבר לחשבון שלכם או לחשבון אחר, תצטרכו קודם לאתחל את המצלמה. ניתן לעשות זאת על ידי ביצוע נוהל האתחול בסעיף 6 שבמדריך זה. כבו את היחידה הראשית לפני חיבור המצלמה ל-WiFi.
כללי	מה משמעות נורת ה-LED במצלמה?	צימוד/הכנת המערכת: ה-LED מהבהב בירוק. מצב בלתי מחובר: ה-LED מהבהב באדום. מצב מחובר: ה-LED מאיר בירוק יציב. ירוק: המצלמה משדרת וידיאו. ה-LED כבוי: המערכת כבויה/כובתה דרך ההגדרות באפליקציה.
תקלות חיבור	אינני מצליח לקבל גישה למצלמה.	בדקו אם המצלמה נמצאת בטווח ה-WiFi. נסו לקרב את המצלמה אל הנתב כדי לקבל חיבור WiFi טוב יותר ואז נסו שוב.
הגדרות	במהלך הגדרת המערכת במכשירי אנדרואיד או iOS אינני מצליח למצוא את המצלמה שלי בצעד האחרון ולכן ההגדרה נכשלת.	אתחלו את המצלמה כדי לחזור אל ההגדרות ונסו שוב. לחצו והחזיקו את כפתור הצימוד (PAIR) שבצד המצלמה עד שתשמעו בופ ואת ההודעה "מוכן לצימוד" (ready for pairing). כאשר ה-LED במצלמה כבוי, הדבר מציין שאתם במצב הגדרות. הוסיפו את המצלמה באפליקציה HubbleClub by Hubble Connected.
תקלות חיבור	למרות שאני מבצע גישה למצלמה דרך אותה רשת WiFi, המצלמה מוצגת כמרוחקת. אני יכול לבצע גישה אליה רק למשך 5 דקות בכל פעם.	בדקו את הגדרות הנתב האלחוטי שלכם. למשל, בנתבים של המותג Buffalo קיימת אפשרות הנקראת "בידוד אלחוטי" (wireless isolation). יש לנטרל אפשרות זו.

קטגוריה	תיאור התקלה	פתרון
מצלמה	כשאני מנסה לצפות במצלמה, אני מקבל הודעה שעלי לשדרג את הקושחה של המצלמה. מה עלי לעשות?	שדרגו את הקושחה. הפעולה דורשת כחמש דקות. אנו מעבירים לכם שדרוגים מדי פעם כדי לשפר את תכונות המצלמה.
כללי	אילו פלטפורמות נתמכות לצורך גישה למצלמה?	דרישת המינימום: אנדרואיד 8.0 או אייפון/אייפד גרסה 12.0 של iOS
כללי	איני שומע צליל כלשהו כשאני מבצע גישה למצלמה מרוחקת.	תוכלו להקיש על סמל הרמקול במסך הווידאו כדי לשמוע צליל. ברירת המחדל היא שהצליל אינו מופעל בעת גישה למצלמה מרוחקת.
כללי	מה פירוש המונח "מצלמה מקומית" (local camera) ו"מצלמה מרוחקת" (camera remote)?	בעת ביצוע גישה למצלמה שלכם מאותה רשת אלחוטית (בבית) שבה הגדרתם את המצלמה, זוהי מצלמה מקומית. בעת ביצוע גישה למצלמה שלכם הרחק מהבית, זוהי מצלמה מרוחקת. כשאתם מחוץ לבית, תוכלו להשתמש בחיבור 3G, 4G, 4G LTE או WiFi.
כללי	כיצד אוכל להוריד את האפליקציה למכשיר אנדרואיד או iOS?	אנדרואיד - פתחו את חנות Google Play במכשיר האנדרואיד שלכם. - בחרו ב"חיפוש". - הקלידו "HubbleClub by Hubble" או "Connected". - התוצאות יראו את אפליקציית Hubble. - בחרו בה כדי להתקין אותה. מכשיר iOS - פתחו את חנות Apple במכשיר שלכם. - בחרו ב"חיפוש". - הקלידו "HubbleClub by Hubble" או "Connected". - התוצאות יראו את אפליקציית Hubble. - בחרו בה כדי להתקין אותה.

קטגוריה	תיאור התקלה	פתרון
הגדרות	כאשר הווידאו נקטע, האפליקציה מנסה להתחבר מחדש והתוצאה היא איבוד הסאונד ושידור מקוטע של הווידאו.	תצטרכו לכבות את פונקציית הנעילה האוטומטית (auto lock) במכשיר שלכם כדי לוודא שתקבלו וידאו/אודיו רציפים.
תכונות	כמה משתמשים יכולים לבצע גישה למצלמה בו זמנית?	אם אתם מבצעים גישה למצלמה במצב "מקומי" (local), המערכת תומכת בשני משתמשים. לאחר שני משתמשים השידור יעבור דרך השרת המרוחק. זה מאפשר גישה למספר בלתי מוגבל של משתמשים למצלמה אחת בו זמנית.
תקלות חיבור	נתקלתי בהפרעות שנגרמות על ידי מצלמות רשת אחרות שלי.	ביצועי שידור הווידאו קשורים לרוחב הפס של האינטרנט, במיוחד אם יש לכם שני מכשירי שידור וידאו או יותר הפועלים דרך אותו נתב.

9. מידע כללי

אם המוצר שברשותכם אינו פועל באופן תקין:

קראו מדריך הפעלה זה בעיון ואח"כ צרו קשר עם שירות הלקוחות.

אחריות מוגבלת למוצרים ולאביזרים נלווים ("האחריות")

תודה שרכשתם מוצר זה של Hubble המיוצר תחת רשיון על ידי
Hubble Baby (HK) Limited ("HUBBLE").

מה כוללת תעודת האחריות?

למעט הסייגים המפורטים בהמשך, חברת Hubble מעניקה אחריות למוצר זה המשווק תחת המותג Hubble ("המוצר") וכל האביזרים הנלווים ("האביזרים") שנמכרים לשימוש עם המוצר כנגד פגמים בחומרים או בעבודה תחת שימוש רגיל על ידי הקונה למשך התקופה המצוינת להלן. אחריות זו הינה בלעדית לרוכש המוצר ואינה ניתנת להעברה.

מה לא מכוסה על ידי האחריות?

- בלאי טבעי או בלאי כתוצאה משימוש.
- נזק שנגרם או כתוצאה משימוש לרעה, התעללות או תאונה.
- נזק שנגרם או כתוצאה מהפעלה או אחסון לא נאותים.
- נזק שנגרם או כתוצאה ממגע עם חומרים זרים, כולל, אך לא מוגבל, לנוזל, מים, גשם, לחות, זיעה, חול, לכלוך ו/או מזון.
- נזק שנגרם או כתוצאה משימוש במוצרים או אביזרים או ציוד היקפי אחר ממותגים או מאושרים של חדר ילדים חכמים שאינם של Hubble.
- נזק שנגרם או כתוצאה משינויים, שיבוש, התקנה לא נכונה או תיקונים על ידי מישהו אחר מלבד Hubble מחובר או נציגיהם המורשים.
- פגמים, נזקים או כשל של מוצרים או אביזרים עקב כל שירות תקשורת או אות שעשויים להירשם אליו או להשתמש בהם עם המוצרים או האביזרים.
- תחזוקה תקופתית, תיקון והחלפת חלקים עקב בלאי רגיל.

איזה עוד הגבלות יש על האחריות?

כל אחריות משתמעת, כולל אחריות לא מוגבלת או אחריות משתמעת על הסחירות או התאימות לשימוש מסוים, מוגבלת לתקופת האחריות המוגבלת המתוארת בזאת. התיקון או ההחלפה המסופקים במסגרת האחריות המוגבלת המפורשת יהיו המענה היחיד הניתן לצרכן, ויסופקו כתחליף לכל

אחריות אחרת, בין אם מפורשת או משתמעת. בכל מקרה חברת Hubble לא תישא בשום חבות, בין אם במסגרת חוזה או בגין נזיקין (לרבות במקרה של רשלנות), עבור נזקים מעבר לעלות של המוצר, או בגין נזקים עקיפים, מקריים, מיוחדים או נסיבתיים מכל סוג, או הפסד של הכנסות או רווחים, פגיעה בעסקים, אובדן מידע או כל הפסד כספי אחר כתוצאה או בהקשר של היכולת או חוסר היכולת להשתמש במוצרים או באביזרים, ובכפוף למגבלות החוקיות הרלוונטיות לעניין הויתור על האחריות.

מדינות מסוימות אינן מתירות הגבלה או ויתור על אחריות בגין נזקים מקריים או נסיבתיים, או הגבלה על אורכה של האחריות המשתמעת, ולכן ייתכן שההגבלות והויתורים המפורטים להלן אינם חלים עבורכם. אחריות זו מקנה לכם זכויות משפטיות ספציפיות, וייתכן שיש לכם זכויות נוספות בהתאם לתחום השיפוט שבו אתם מתגוררים.

מי מכוסה על ידי האחריות?

האחריות מכסה אך ורק את הקונה המקורי של המוצר, ואינה ניתנת להעברה.

מה תעשה חברת HUBBLE?

חברת Hubble ו/או המשווק המורשה יעשו ככל שביכולתם, תוך זמן סביר וללא כל תשלום, כדי לתקן או להחליף כל מוצר או אביזר שמכוסה במסגרת אחריות זו. החברה רשאית לספק או להשתמש במוצרים, אביזרים או חלקים מחדשים, משופצים, משומשים או חדשים שפועלים ברמת התקינות הנדרשת.

כיצד לקבל שירותים במסגרת האחריות ומידע נוסף?

כדי לקבל שירותים או מידע, אנא פנו למחלקת השירות.

לקבלת שירות צריכים להיות ברשותכם: (א) המוצר או האביזר; (ב) הוכחת רכישה (קבלה) מקורית שכוללת תאריך, מקום הרכישה ושם המוכר של המוצר; (ג) אם קיבלתם עם הקופסה תעודת אחריות עליכם להציג תעודת אחריות מלאה הכוללת את המספר הסידורי של המוצר; (ד) תיאור בכתב של הבעיה; וחשוב מכל (ה) כתובתכם ומספר הטלפון שלכם.

התנאים וההגבלות המפורטים בזאת מהווים הסכם אחריות מלא בניכם ובין חברת Hubble בנוגע למוצר או לאביזרים שנרכשו על ידיכם, ויש להם קדימות על פני כל הסכם או ייצוג קודמים, לרבות ייצוגים בספרות המקצועית או בחומרים שיווקים שפורסמו על ידי Hubble, שעשויים להיות קשורים לרכישה האמורה.

10. מפרט טכני

יחידת תיבוק

2400 MHz - 2483.5 MHz	תדר
color CMOS 1M Pixels	חיישן תמונה
5°C עד 40°C	טמפרטורה בהפעלה
8 יחידות	אור אינפרא אדום
Input: 100-240V AC, 50/60Hz, 300mA; Output: 5.0V DC, 1500mA	מתאם מתח

יחידת הורים

2400 MHz - 2483.5 MHz	תדר
5" diagonal LCD	תצוגה
8 דרגות	בקרת בהירות
8 דרגות	בקרת שמע
5°C עד 40°C	טמפרטורה בהפעלה
Input: 100-240V AC, 50/60Hz, 300mA; Output: 5.0V DC, 1500mA	מתאם מתח
TMB i9300 3.8V, 2100mAh Lithium-Ion, re-chargeable battery pack	סוללה מובנית

אזהרה: יש להשתמש רק במתאם המתח שסופק.

אזהרה: אין לנסות להחליף את הסוללה. יש לפנות לשירות החברה. הנתונים יכולים להשתנות ללא הודעה מוקדמת.