


HYUNDAI

מדריך למשתמש גרסה כללית

מדיח כלים

HADW-60A100

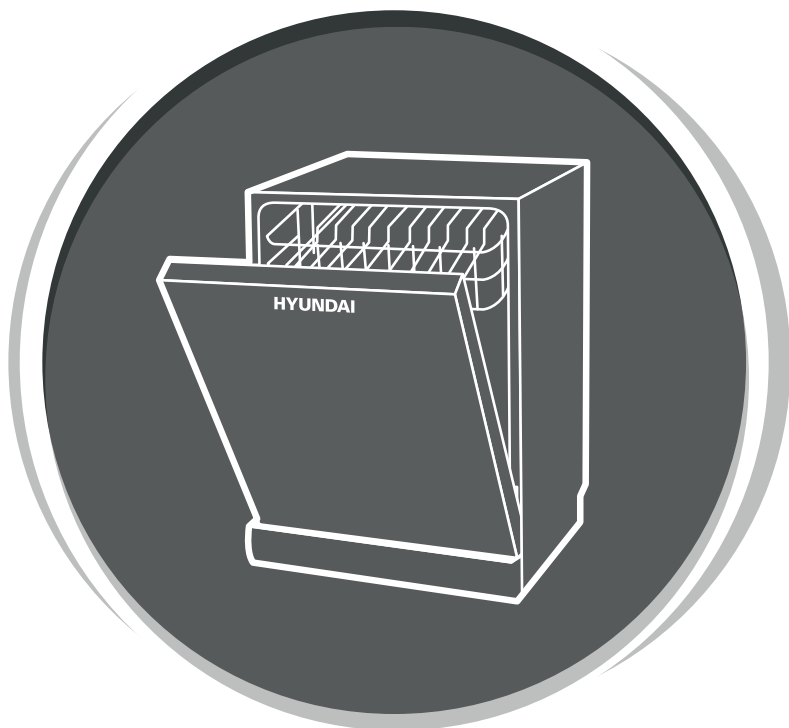

יש לקרוא מדריך זה בעיון לפני השימוש במדחי כלים
שמרו מדריך זה לעיון עתידי

Imported/Distributed by SEMICOM LEXIS LTD
Licensed by HYUNDAI Corporation Holdings, Korea



תוכן

3.....	מידע בטיחות
6.....	סקירת המוצר
7.....	שימוש במדיח הכלים שלכם
7.....	מילוי מלח במרכז
9.....	עצות להעמסת הסלילה
11.....	תחזוקה וניקיון
11.....	טיפול חיצוני
11.....	טיפול פנימי
14.....	טיפול במדיח הכלים
15.....	הוראות התקנה
15.....	חיבור לחשמל
16.....	אספקת מים וניקוז
17.....	חיבור צינורות הניקוז
18.....	מיקום מדיח הכלים
18.....	התקנה מובנית (בילד-אין) (הדגם המשולב)
20.....	עצות לפתרון תקלות
23.....	זמינות חלקי חילוף
24.....	העמסת הסלילה
26.....	מגש הסכ"ם, אופן שימוש

הערה:

- עיון בסעיף בנושא **עצות לפתרון תקלות** יסייע לכם לך לפתור מספר תקלות נפוצות בעצמכם.
- אם אינכם מצליחים לפתור את הבעיות בעצמכם, אנא פנו לעזרה מטכנאי מקצועי.
- היצרן, בהתאם למדיניות של פיתוח ועדכון מתמיד של המוצר, רשאי לבצע שינויים ללא מתן הודעה מוקדמת.
- אם המדריך למשתמש אבד או אינו מעודכן, תוכלו לקבל חדש מהיצרן או מהספק האחראי.

אזהרה! אם כבל החשמל / הזינה פגום יש לפנות ליצרן, לסוכן השרות שלו או לאיש מקצוע מוסמך מתאים ולבקש להחליף את הכבל כדי למנוע סכנה

מידע בטיחות

אזהרה: בעת השימוש במדיח הכלים שלכם, הקפידו על אמצעי הזהירות המפורטים להלן:

- התקנה ותיקון יבוצעו על ידי טכנאי מוסמך בלבד
- מדיח כלים זה מיועד לשימוש ביתי ודומה, כגון:
 - אזורי מטבח לצוות בחנויות, משרדים וסביבות עבודה אחרות;
 - בתי כפר;
 - על ידי לקוחות בבתי מלון, מוטלים ובסביבות מגורים אחרות;
 - מוסדות המספקים לינה וארוחת בוקר.
- מדיח כלים זה מותר לשימוש על ידי ילדים מגיל 8 ומעלה ואנשים עם יכולות פיזיות, חושיות או נפשיות מופחתות או חסרי ניסיון וידע תחת השגחה או לאחר שהודרכו לגבי שימוש במדיח הכלים בצורה בטוחה ומבינים את הסכנות הכרוכות בשימוש. אין לאפשר לילדים לשחק עם מדיח הכלים. ניקוי ותחזוקה על ידי המשתמש לא יבוצעו על ידי ילדים ללא השגחה. (עבור EN60335-1)
- מדיח כלים זה אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים (כולל ילדים) עם יכולות פיזיות, חושיות או נפשיות מופחתות, או חסרי ניסיון וידע, אלא תחת פיקוח או לאחר שהודרכו לגבי השימוש במדיח הכלים על ידי אדם האחראי לבטיחותם. (עבור IEC60335-1)
- חומרי אריזה עלולים להוות סיכון לילדים!
- יש לפקח על ילדים כדי להבטיח שאינם משחקים במדיח הכלים.
- מדיח כלים זה מיועד לשימוש ביתי בלבד בין כותלי הבית.
- למניעת סכנת התחשמלות, אין לטבול את מדיח הכלים, הכבל או התקע במים או בנוזל אחר.
- אנא נתקו את מדיח הכלים לפני כל ניקוי או טיפול. השתמשו במטלית רכה מוספגת בסבון עדין, ולאחר מכן במטלית יבשה לניגוב נוסף.
- למניעת סכנה, אם כבל החשמל פגום, יש לדאוג להחלפתו על ידי היצרן, סוכן השירות שלו או גורם מוסמך דומה.



הוראות הארקה

- מדיח כלים זה נדרש להיות מוארק. במקרה של כשל או תקלה, הארקה תפחית את הסיכון להתחשמלות על ידי הבטחת נתיב זרם חשמלי בעל התנגדות נמוכה ביותר. מדיח כלים זה מצויד בתקע עם מוליך הארקה.
- יש לחבר את התקע לשקע מתאים המותקן ומוארק בהתאם לכל החוקים והתקנות המקומיות.
- חיבור לא תקין של מוליך ההארקה של הציוד עלול לגרום לסכנת התחשמלות.
- במקרה של ספק פנו לחשמלאי מוסמך או נציג שירות כדי לוודא שמדיח הכלים מוארק כהלכה.
- אל תשנו את התקע שסופק עם מדיח הכלים אם אינו מתאים לשקע.
- יש לדאוג להתקנת שקע תקין על ידי חשמלאי מוסמך.
- אין להשתמש באופן שגוי, לשבת על או לעמוד על הדלת או מגש הכלים של מדיח הכלים.
- אל תפעילו את מדיח הכלים שלכם אלא אם כן כל לוחות המארז מותקנים במקומם כהלכה.
- פתחו את הדלת בזירות רבה אם מדיח הכלים פועל, קיים סיכון של התזת מים החוצה.
- אל תניחו חפצים כבדים על הדלת ואל תעמדו עליה כשהיא פתוחה. מדיח הכלים עלול להתהפך קדימה.
- בעת העמסת פריטים להדחה:
 - מקמו פריטים חדים באופן שמונע מהם לפגום את אטם הדלת;
 - אזהרה: סכינים וכלים אחרים עם קצוות חדים יש להעמיס כשהקצוות שלהם פונים כלפי מטה או להציבם במצב אופקי.
- חלק מחומרי הניקוי המשמשים את מדיח הכלים הינם אלקליים מאוד. הם עלולים להיות מסוכנים ביותר בבליעה. הימנעו ממגע עם העור והעיניים והרחיקו ילדים ממדיח הכלים כשהדלת פתוחה.
- לאחר סיום מחזור ההדחה וודאו שלא נותרו שאריות חומרי ניקוי.
- אל תדיחו פריטי פלסטיק אלא אם כן הם מסומנים בסימון "מתאים למדיח הכלים" או בדומה לכך.
- עבור פריטי פלסטיק שאינם מסומנים כאמור, בדקו את המלצות

היצרן.

- השתמשו אך ורק בחומרי ניקוי וחומרי שטיפה מומלצים לשימוש במדיח כלים אוטומטי.
- לעולם אל תשתמשו בסבון, חומר ניקוי לכביסה או חומר ניקוי לידיים במדיח הכלים שלכם.
- אין להשאיר את הדלת פתוחה, מכיוון שהדבר עלול להגביר את הסיכון למעידה.
- במהלך ההתקנה, אין לכופף או לשטח את כבל החשמל בצורה מופרזת או מסוכנת.
- אל תתעסקו בפקדים.
- את מדיח הכלים יש לחבר לשסתום המים הראשי באמצעות צינורות חדשים. אין לעשות שימוש חוזר בצינורות ישנים.
- לחיסכון באנרגיה, במצב המתנה מדיח הכלים יכבה אוטומטית לאחר 15 דקות ללא כל אינטראקציה של המשתמש.
- המספר המרבי של מקום לכלים הוא 14
- לחץ מי הכניסה המרבי המותר הוא 1MPa
- לחץ מי הכניסה המינימלי המותר הוא 0.04MPa



סילוק



- לסילוק האריזה ומדיח הכלים אנא פנו למרכז מיחזור. בעת סילוק עליכם לנתק את כבל החשמל ולהפוך את מנגנון סגירת הדלת לבלתי שמיש.
- אריזות קרטון מיוצרות מנייר ממוחזר ויש להשליכן למתקן לאיסוף פסולת נייר לצורך מיחזור.
- על ידי הבטחת סילוק נכון של מוצר זה תסייעו במניעת השלכות שליליות אפשריות על הסביבה ועל בריאות האדם, שעלולות להיגרם מטיפול בלתי הולם בפסולת מוצר זה.
- למידע מפורט יותר בנושא מיחזור מוצר זה, אנא צרו קשר עם משרדי העירייה המקומית שלכם ועם שירות פינוי האשפה הביתית שלכם.

- **סילוק: אין להשליך מוצר זה כפסולת עירונית לא ממוינת. יש צורך באיסוף פסולת זו בנפרד לטיפול מיוחד.**


סקירת המוצר

חשוב:


להבטחת הביצועים הטובים ביותר של מדיח הכלים שלכם, קראו את כל הוראות ההפעלה לפני השימוש הראשוני.

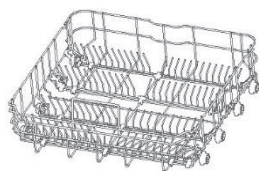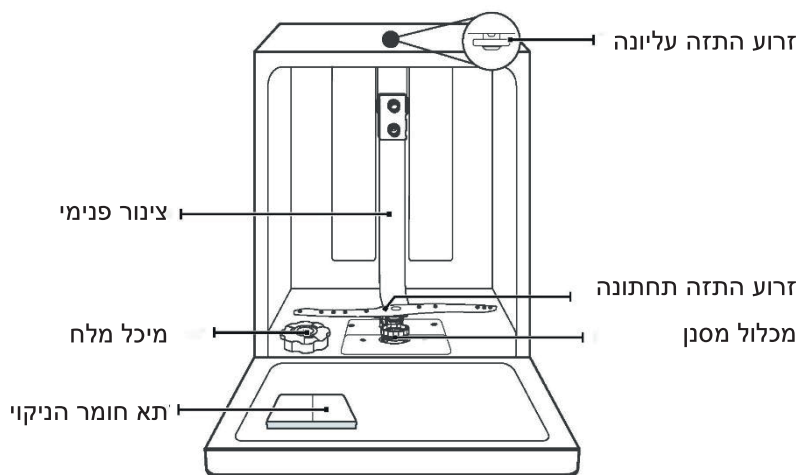

סלסילה תחתונה

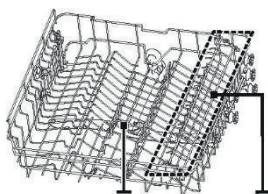

זרוע התזה עליונה
מגש כוסות
סלסילה עליונה

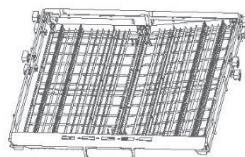


מגש לסכ"ם

הערה:

התמונות הינן לעיון בלבד, דגמים שונים עשויים להיות שונים.

שימוש במדיח הכלים שלכם

לפני השימוש במדיח הכלים שלכם:

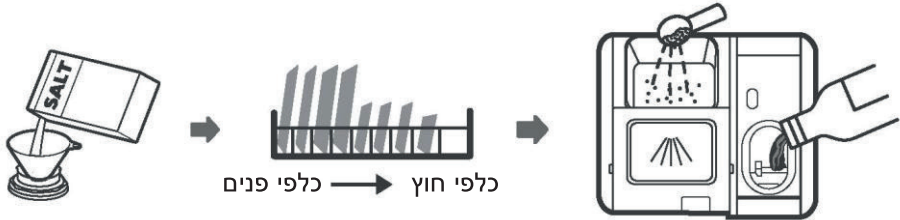

1. הכניסו את המשפך עבור המלח במרכז המים
2. מלאו מלח
3. העמיסו את הסלסילה
4. מלאו את תא חומרי הניקוי

מילוי מלח במרכז


הערה:

אם לדגם שלכם אין מרכז מים, תוכלו לדלג על סעיף זה. השתמשו תמיד במלח המיועד לשימוש במדיח הכלים. מיכל המלח ממוקם מתחת לסלסילה התחתונה ויש למלא אותו כמפורט להלן:

אזהרה:

- יש להשתמש אך ורק במלח המיועד במיוחד לשימוש במדיח כלים! כל סוג אחר של מלח שאינו מיועד במיוחד לשימוש במדיח הכלים, ובמיוחד מלח שולחן, יפגע במרכז המים. במקרה של נזקים הנגרמים עקב שימוש במלח לא מתאים, היצרן מסיר מעצמו כל אחריות לכל נזק שייגרם.
- מלאו מלח אך ורק לפני הפעלת מחזור ההדחה. דבר זה ימנע גרגירי מלח או מים מלוחים להישפך ולהישאר בתחתית המדיח במשך פרק זמן כלשהו, וכך לגרום לקורוזיה.

להוספת מלח למדיח הכלים אנא בצעו את השלבים הבאים:

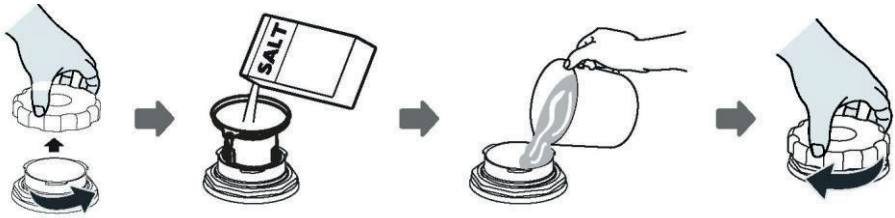

1. הסיירו את הסלסילה התחתונה ושחררו את הברגת מכסה המאגר.
2. הכניסו את קצה המשפך (אם מסופק) לתוך החור וצקו כ-1.5 ק"ג מלח למדיח הכלים.
3. מלאו את מיכל המלח במים עד לרמה המרבית, כמות קטנה של מים עשויה לנזול ממיל המלח, זו תופעה תקינה.
4. לאחר מילוי המיכל, הבריגו בחזרה את המכסה בחוזקה.
5. נורית האזהרה של רמת המלח תיכבה לאחר מילוי מיכל המלח במלח.
6. מיד לאחר מילוי המלח במיכל המלח, יש להתחיל את תוכנית ההדחה (אנו מציעים להשתמש בתוכנית המהירה). אחרת מערכת המסנן, המשאבה או חלקים חשובים אחרים של מדיח הכלים עלולים להינזק ממים מלוחים. תופעה זו אינה מכוסה באחריות.

הערה:

- יש למלא מחדש את מיכל המלח רק כאשר נורית אזהרת רמת המלח (S) בלוח הבקרה נדלקת. בהתאם למידת התמוססות המלח, נורית אזהרת רמת המלח עשויה להמשיך לדלוך למרות שמיכל המלח מלא.
- אם אין נורת אזהרת רמת מלח בלוח הבקרה (בדגמים מסוימים), ניתן להעריך מתי למלא את המלח במרכז לפי מחזורי ההפעלה שבוצעו במדיח הכלים.
- אם נשפך מלח, הפעילו תוכנית השרייה או מחזור מהיר כדי להסירו.


עצות להעמסת הסלסילה

התקנת הסלסילה העליונה


סוג 1:

את גובה הסלסילה העליונה ניתן להתאים בקלות להכלת כלים גבוהים יותר בסלסילה העליונה או התחתונה.


להתאמת גובה המגש העליון בצעו את השלבים הבאים:

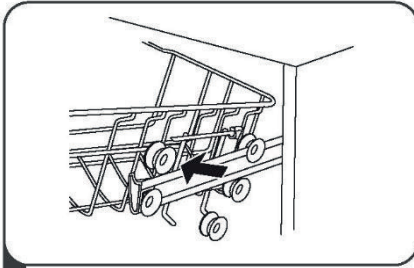


2 הסירו את הסלסילה העליונה.

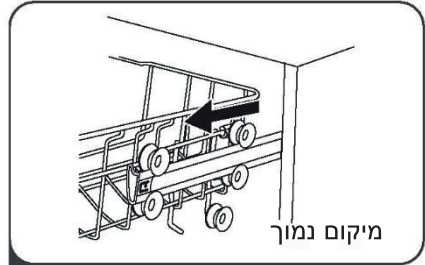


1 משכו החוצה את הסלסילה העליונה.

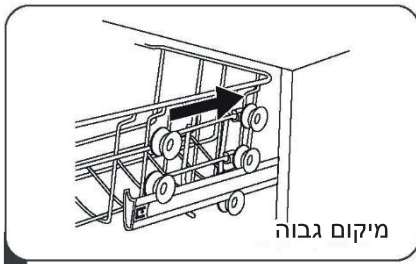


4 דחפו פנימה את הסלסילה העליונה.

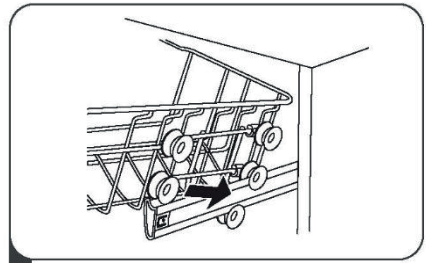

3 חברו מחדש את הסלסילה העליונה לגלילים העליונים או התחתונים.

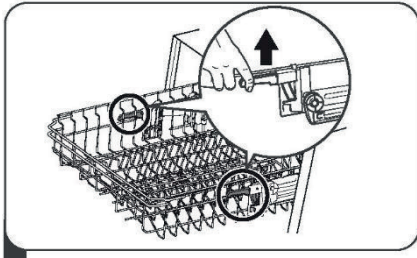



2 כדי להנמיך את הסלסילה העליונה, הרימו את ידיה הכוונן שבשני הצדדים כדי לשחרר אותה והנמיכו אותה למצב הנמוך.

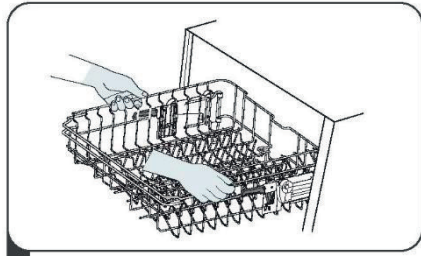

1 כדי להגביה את הסלסילה העליונה, יש פשוט להרימה משני הצדדים במרכז עד שהיא ננעלת במקומה במצב הגבוה. אין צורך להרים את ידיה הכוונן.

קיפול לאחור של מדפי הכוסות


כדי לפנות מקום לפריטים גבוהים יותר בסלסילה העליונה הגביהו את מגש הכוסות כלפי מעלה. כעת תוכלו להשעין עליו את כוסות גבוהים.

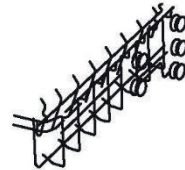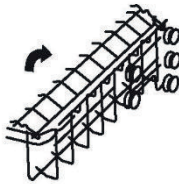


קיפול לאחור של מדפי המגש

הדוקרנים של הסלסילה התחתונה משמשים לאחיזת צלחות וללוחיות. ניתן להנמיך אותם כדי לפנות יותר מקום לפריטים גדולים.

הרמה כלפי מעלה

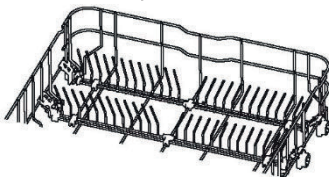

קיפול לאחור

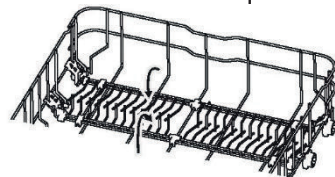

תחזוקה וניקיון

טיפול חיצוני

הדלת ואטם הדלת

נקו את אטמי הדלת באופן קבוע עם מטלית לחה ורכה להסרת משקעי מזון. בעת העמסת מדיח הכלים, שאריות מזון ושתייה עלולות לטפטף על דפנות דלת מדיח הכלים. משטחים אלו נמצאים מחוץ לארונות ההדחה ומים לא מגיעים אליהם מזרועות ההתזה. משקעים אלו יש לנגב לפני סגירת הדלת.

לוח הבקרה

אם הלוח דורש ניקוי יש לנגב אותו עם מטלית לחה רכה בלבד.

אזהרה:

- למניעת חדירת מים למנעול הדלת והרכיבים החשמליים, אין להשתמש בחומר ניקוי מכל סוג שהוא.
- לעולם אין להשתמש בחומרי ניקוי שוחקים או רפידות קרצוף על המשטחים החיצוניים מכיוון שהם עלולים לשרוט את הגימור. יש גם מגבות נייר מסוימות שעשויות לשרוט או להשאיר סימנים על פני המשטח.


טיפול פנימי

מערכת סינון


מערכת הסינון בבסיס ארונות ההדחה מרחיקה פסולת גסה ממחזור ההדחה, כולל חפצים זרים כגון קיסמים או רסיסים. הפסולת הגסה שנאספת עלולה לגרום לסתימת המסננים. בדקו את מצב המסננים באופן קבוע, הסירו בזהירות חפצים זרים ובמידת הצורך נקו את חלקי מערכת הסינון במים. לניקוי המסנן בצעו את השלבים הבאים.

הערה:


התמונות מיועדות לעיון בלבד, דגמים שונים של מערכת הסינון וזרועות ההתזה עשויים להיות שונים.

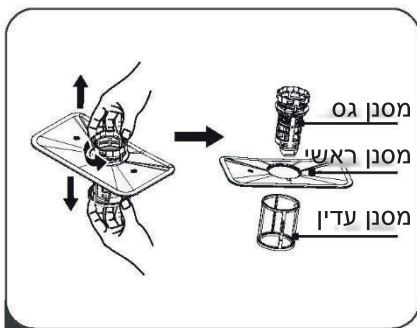


2 את המסנן העדין ניתן למשוך מהחלק התחתון של מכלול המסנן. את המסנן הגס ניתן לנתק מהמסנן הראשי על ידי לחיצה עדינה על הלשוניות שבחלק העליון ומשיכתו.

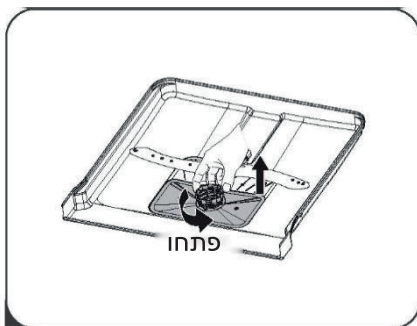

1 אחזו במסנן הגס וסובבו אותו נגד כיוון השעון כדי לפתוח אותו. הרימו את המסנן כלפי מעלה והוציאו אותו ממדיח הכלים.

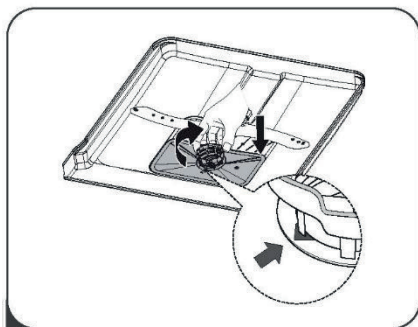

4 הרכיבו מחדש את המסננים בסדר הפוך מסדר הפירוק, החזירו את המסנן למקומו וסובבו אותו בכיוון השעון עד חץ הסימון.

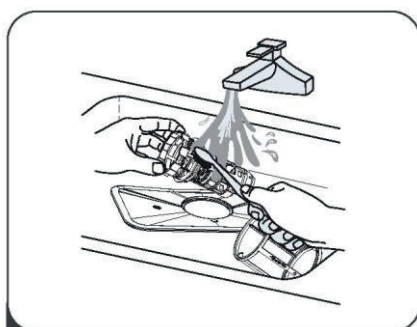

3 שאריות מזון גדולות ניתן לנקות על ידי שטיפת המסנן תחת מים זורמים. לניקוי יסודי יותר השתמשו במברשת ניקוי רכה.


אזהרה:

- אין להדק את המסננים יתר על המידה. החזירו את המסננים למקומם אחד אחר השני בצורה בטוחה, אחרת פסולת גסה עלולה להיכנס למערכת ולגרום לחסימה.
- לעולם אין להשתמש במדיח הכלים ללא המסננים. החלפה לא נכונה של המסנן עלולה להפחית את רמת הביצועים של מדיח הכלים ולפגוע בכלים.


זרועות ההתזה

את זרועות ההתזה יש לנקות באופן קבוע שכן כימיקלי מים קשים עשויים לסתום את חרירי ההתזה של זרועות ההתזה והמסבים.


לניקוי זרועות ההתזה בצעו את ההוראות שלהלן:

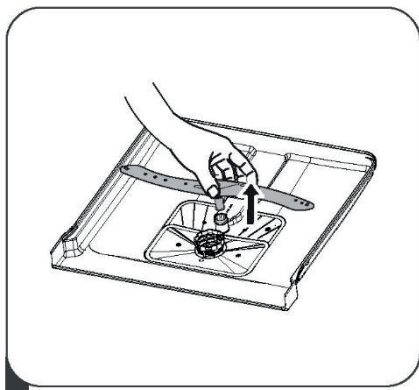

2 להסרת זרוע ההתזה התחתונה משכו את זרוע ההתזה כלפי מעלה.

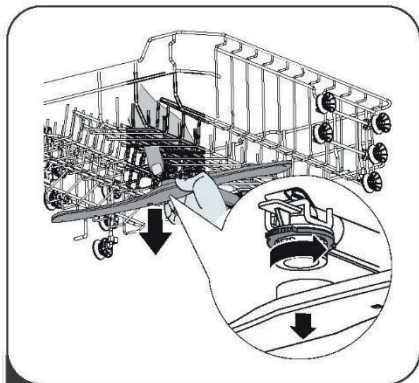

1 להסרת זרוע ההתזה העליונה אחזו באום שבמרכז וסובבו את זרוע ההתזה נגד כיוון השעון עד להסרתה.

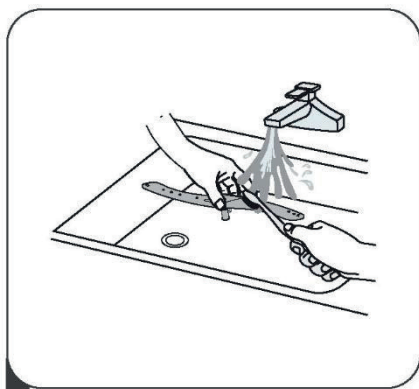

3 שטפו את הזרועות במים חמימים וסבון ובמברשת רכה לניקוי חרירי ההתזה.

טיפול במדיח הכלים

אמצעי זהירות נגד היווצרות כפור

אנא נקטו באמצעי הגנה כנגד היווצרות כפור על גבי מדיח הכלים בחורף. לאחר כל מחזור הדחה, אנא פעלו באופן הבא:

1. נתקו את תקע מדיח הכלים מהחשמל.
2. סגרו את אספקת המים ונתקו את צינור כניסת המים משסתום המים.
3. רוקנו את המים מצינור הכניסה ומשסתום המים. (השתמש במגש לאיסוף המים)
4. חברו מחדש את צינור כניסת המים לשסתום המים.
5. הסירו את המסנן שבתחתית הקערה והשתמשו בספוג כדי לספוג את המים.

לאחר כל הדחה

לאחר כל הדחה סגרו את אספקת המים למדיח הכלים והשאירו את הדלת מעט פתוחה לזמן מה למניעת היווצרות לחות וריחות בלתי נעימים בפנים מדיח הכלים.

ניתוק התקע

לפני ניקוי או ביצוע תחזוקה יש תמיד להוציא את התקע מהשקע.

אין להשתמש בממסים או חומרי ניקוי שוחקים

אין להשתמש בממסים או במוצרי ניקוי שוחקים לניקוי החלקים החיצוניים וחלקי הגומי של מדיח הכלים. השתמשו אך ורק במטלית עם מי סבון פושרים. להסרת לכלוך או כתמים מפני השטח הפנימיים השתמשו במטלית טבולה במים ומעט חומץ, או במוצר ניקוי המיוצר במיוחד למדיחי כלים.

כאשר מדיח הכלים אינו בשימוש במשך זמן רב

מומלץ להפעיל מחזור שטיפה עם מדיח הכלים ריק ולאחר מכן להוציא את התקע מהשקע, לסגור את אספקת המים ולהשאיר את דלת מדיח הכלים פתוחה מעט. פעולה זו מסייעת לאטמי הדלת להחזיק מעמד זמן רב יותר ומונעת היווצרות ריחות בלתי נעימים בתוך מדיח הכלים.

הזזת מדיח הכלים

אם יש להזיז את מדיח הכלים, הקפידו לשמור אותו במצב אנכי. במידת הצורך, ניתן למקם אותו על הגב.

אטמים

אחד הגורמים להיווצרות ריחות בלתי נעימים במדיח הכלים הוא מזון שנשאר כלוא באטמים. ניקוי תקופתי עם ספוג לח ימנע תופעה זו.

הוראות התקנה

אזהרה:

סכנת התחשמלות

נתקו את החשמל לפני התקנת מדיח הכלים.
אי ביצוע פעולה זו עלולה לגרום למוות או להתחשמלות.



שים לב

התקנת הצינורות והציוד החשמלי צריכה להיעשות על ידי אנשי מקצוע.

חיבור לחשמל

אזהרה

לבטיחות אישית:

- אל תשתמשו בכבל מאריך או בתקע מתאם עם מדיח כלים זה.
- אין, בשום פנים ואופן, לחתוך או להסיר את חיבור ההארקה מכבל החשמל.

דרישות בנושא חשמל

אנא עיינו בתווית הנתונים, ראו את המתח המדורג, וחברו את מדיח הכלים למקור מתח מתאים. השתמש בנתיך מתאים 10A/13A/16A, נתיך עיכוב זמן או מפסק מומלץ וחברו את מדיח הכלים לשקע נפרד שמשרת את מדיח הכלים הזה בלבד.

חיבור לחשמל

ודא שמתח ותדר ההספק תואמים את אלו המצוינים על לוחית הנתונים. הכניסו את התקע אך ורק לשקע חשמל מחובר כהלכה. אם שקע החשמל אליו יש לחבר את מדיח הכלים אינו מתאים לתקע, החליפו את השקע ואל תשתמשו במתאמים וכדומה, מכיוון שהם עלולים לגרום להתחממות יתר ולכוויות.


לפני השימוש וודאו קיומה של הארקה תקינה

אספקת מים וניקוז

חיבור למים קרים



צינור אספקה בטיחותי

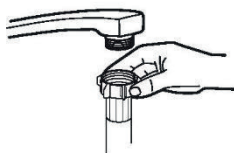

צינור אספקה רגיל

חברו את צינור אספקת המים הקרים למחבר הברגה בקוטר 3/4 (אינץ') וודאו שהוא מהודק היטב למקומו. אם צינורות המים חדשים או שלא נעשה בהם שימוש במשך תקופה ממושכת, הניחו למים לזרום כדי לוודא שהמים צלולים. אמצעי זהירות זה נחוץ כדי למנוע את הסיכון של חסימת כניסת המים ופגיעה במדיח הכלים.

צינור אספקה בטיחותי

צינור אספקה בטיחותי כולל דפנות הכפולים. המערכת מתערבת על ידי חסימת זרימת המים במקרה של קרע בצינור האספקה וכאשר חלל האוויר בין צינור האספקה עצמו לצינור הגלי החיצוני מלא במים.

אזהרה:

צינור שמתחבר לברז עלול להתפוצץ אם הוא מותקן על אותו קו מים עם מדיח הכלים. אם זה המצב בכיור שלכם, מומלץ לנתק את הצינור ולסתום את החור.

חיבור צינור האספקה הבטיחותי

1. משכו את צינורות האספקה הבטיחותי החוצה מתא האחסון הממוקם בחלקו האחורי של מדיח הכלים.
2. הדקו את הברגים של צינור האספקה הבטיחותי לברז עם הברגה 3/4 אינץ'.
3. פתחו את המים במלואם לפני הפעלת מדיח הכלים.


ניתוק צינור האספקה הבטיחותי

1. סגרו את המים.
2. הבריגו את צינור האספקה הבטיחותי מהברז.

חיבור צינורות הניקוז

הכניסו את צינור הניקוז לצינור ניקוז בקוטר מינימלי של 4 ס"מ, או הניחו לו להזרים לתוך הכיור, הקפידו להימנע מכיפוף או כיווץ של הצינור. גובה צינור הניקוז חייב להיות נמוך מ-1000 מ"מ. כדי למנוע זרימה אחורית אין לטבול את הקצה החופשי של הצינור במים.

שימו לב: אנא קבעו היטב את צינור הניקוז במיקום A או במיקום B.

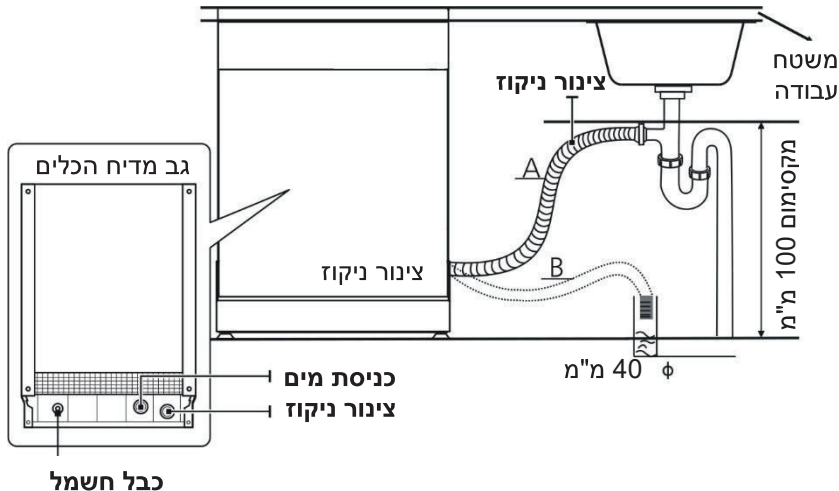

כיצד לנקז עודפי מים מהצינורות

אם החיבור לצינור הניקוז ממוקם גבוה מ-1000 מ"מ עלולים להישאר עודפי מים בצינור הניקוז. במקרה זה יהיה צורך לנקז עודפי מים מהצינור לתוך קערה או מיכל מתאים המוחזק בחוץ ונמוך מהכיור.

יציאת מים

חברו את צינור ניקוז המים. צינור הניקוז חייב להיות מותקן כהלכה כדי למנוע דליפות מים. וודאו שצינור ניקוז המים אינו מעוקם או מעוך.

צינור הארכה

אם יש צורך בהארכת צינור ניקוז, הקפידו להשתמש בצינור ניקוז דומה. אין להאריך ביותר מ-4 מטרים, אחרת תוצאות הניקוי של מדיח הכלים עלולות להיפגע.


חיבור סיפון

חיבור הניקוז נדרש להיות בגובה של פחות מ-1000 מ"מ (לכל היותר) מתחתית מדיח הכלים.

מיקום מדיח הכלים

מקמו את מדיח הכלים במיקום הרצוי. הגב צריך לעמוד למול הקיר שמאחוריו והצדדים, לצד לארונית או הקירות הסמוכים. מדיח הכלים מצויד בצינורות אספקת מים וניקוז שניתן למקם בצד ימין או שמאל כדי להבטיח התקנה תקינה.


פילוס מדיח הכלים

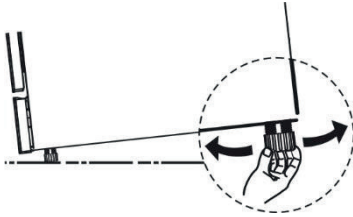

לאחר הצבת מדיח הכלים באופן מפולס, ניתן לשנות את גובהו באמצעות כוונן מפלס ההברגה של הרגליות. בכל מקרה, אין להטות את מדיח הכלים ביותר מ-2°.


התקנה עצמאית

שלב 1. התקנה בין ארונות קיימות

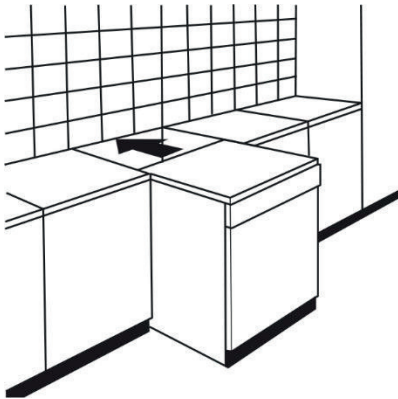

גובה מדיח הכלים, 845 מ"מ, תוכנן על מנת לאפשר את הרכבת מדיח הכלים בין ארונות קיימות באותו גובה במטבחים מודרניים. החלק העליון המרובד של מדיח הכלים אינו דורש טיפול מיוחד מכיוון שהוא חסין לחום, שריטות וכתמים.

שלב 2. מתחת למשטח עבודה קיים

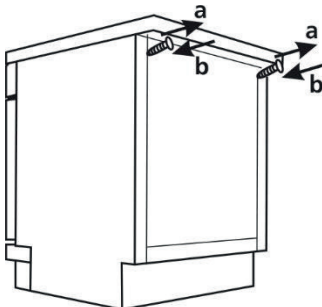

(בהתקנה מתחת למשטח עבודה)
ברוב המטבחים המאובזרים המודרניים יש רק משטח עבודה בודד אחד שמתחתיו מותקנים ארונות ומוצרי חשמל. במקרה זה יש להסיר את החלק העליון של מדיח הכלים על ידי שחרור הברגים שמתחת לקצה האחורי של החלק העליון (a).


שימו לב:

לאחר הסרת משטח העבודה, יש להבריג שוב את הברגים שמתחת לקצה האחורי של החלק העליון (b).


בחירת המיקום הטוב ביותר למדיח הכלים

מיקום ההתקנה של מדיח הכלים צריך להיות בסמוך לצינור הכניסה והניקוז הקיים וליד שקע החשמל.
איורים של מידות הארוניות ומיקום ההתקנה של מדיח הכלים.

1. פחות מ-5 מ"מ בין החלק העליון של מדיח הכלים והארונית, עם הדלת החיצונית מיושרת לארונית.

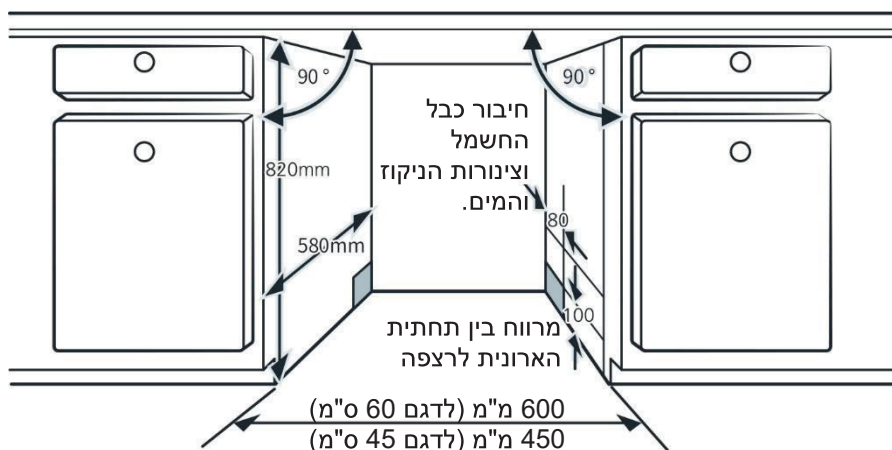

2. אם מדיח הכלים מותקן בפינת הארונית, יש להשאיר מעט מקום לפתיחת הדלת.

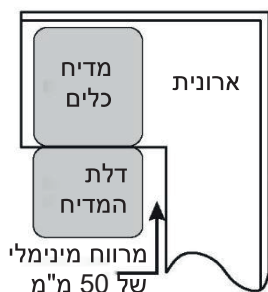

הערה:

בהתאם למיקום שקע החשמל שלכם, ייתכן שתידרשו ליצור חור בצד הנגדי של הארונית.

עצות לפתרון תקלות

לפני שפונים לשירות

עיון בתרשימים בעמודים הבאים עשוי לחסוך מכם פנייה לשירות.

תקלה	גורם אפשרי	פתרון
מדיח הכלים לא מתחיל לפעול	הנתיך נשרף, או מפסק הפחת הופעל.	החליפו את הנתיך או הרימו את המפסק. נתקו מכשירים אחרים שמחוברים לאותו מעגל אליו מחובר מדיח הכלים.
	מדיח הכלים לא נדלק.	וודאו שמדיח הכלים מופעל והדלת סגורה היטב. וודאו שכבל החשמל מחובר כהלכה לשקע בקיר.
	לחץ המים נמוך	וודאו שצינור המים מחובר כהלכה והמים מוזרמים.
	דלת מדיח הכלים לא סגורה כהלכה.	הקפידו לסגור את הדלת כראוי עד נעילתה.
המים לא נשאבים ממדיח הכלים	צינור הניקוז מפותל או לכוד.	בדקו את צינור הניקוז.
	המסנן סתום.	בדקו את מערכת הסינון.
	כיוור המטבח סתום.	בדקו את כיוור המטבח וודאו שהוא מתנקז היטב. אם הבעיה היא כיוור מטבח שאינו מתנקז, ייתכן שתידרשו לפנות לאינסטלטור ולא לטכנאי טיפול במדיחי כלים.
נוצר קצף בקערה	נעשה שימוש בחומר ניקוי שגוי.	למניעת היווצרות קצף השתמשו אך ורק בחומר ניקוי ייעודי למדיח כלים. במקרה של היווצרות קצף, פתחו את מדיח הכלים ואפשרו לקצף להתאדות. שפכו ליטר מים קרים לתחתית מדיח הכלים. סגרו את דלת מדיח הכלים ולאחר מכן בחרו מחזור הדחה כלשהו. בתחילה מדיח הכלים ינקז את המים. פתחו את הדלת לאחר השלמת שלב הניקוז ובדקו האם הקצף נעלם. במידת הצורך חזרו על הפעולה.
	ישנה נזילה של נוזל ההברקה.	נגבו מייד כל נזילה של נוזל ההברקה.

תקלה	גורם אפשרי	פתרון
פנים הקערה מוכתם	נעשה שימוש בחומר ניקוי עם תוסף צבע.	וודאו שלחומר הניקוי אין תוסף צבע.
קרום לבן על פני השטח	מינרלים של מים קשים.	לניקוי פנים מדיח הכלים לבשו כפפות גומי והשתמשו במטלית רכה טבולה בחומר ניקוי למדיח כלים. לעולם אין להשתמש בחומר ניקוי שאינו חומר ניקוי המיועד למדיח כלים, אחרת הדבר עלול לגרום להיווצרות עודפי קצף.
נוצרים כתמי חלודה על הסכ"ם	הפריטים הפגועים אינם עמידים בפני קורוזיה.	הימנעו מלשטוף פריטים שאינם עמידים בפני קורוזיה במדיח הכלים.
	לא הופעלה תוכנית לאחר הוספת מלח למדיח הכלים. שיירי מלח חדרו למחזור ההדחה.	לאחר הוספת מלח הפעילו תמיד תוכנית הדחה ללא כלי אוכל. אל תבחרו בפונקציית טורבו (אם קיימת), לאחר הוספת מלח למדיח הכלים.
	מכסה המרכז רופף.	וודאו שמכסה המרכז מאובטח.
יש רעש נקישות במדיח הכלים	זרוע ההתזה פוגעת בפריט שבסלסילה	עצרו את התוכנית וסדרו מחדש את הפריטים שחוסמים את זרוע ההתזה.
יש רעש של שקשוק במדיח הכלים	ישנם כלי אוכל רופפים במדיח הכלים.	עצרו את התוכנית וארגנו מחדש את הכלים.
יש רעש נקישות בצנרת המים	תופעה זו עשויה להיגרם על ידי ההתקנה או חתך הצנרת.	אין לכך השפעה על תפקוד מדיח הכלים. במקרה של ספק אנא פנו לאינסטלטור מוסמך.
הכלים לא נקיים	הכלים לא הוטענו כהלכה.	ראו סעיף "הכנה והעמסת הכלים".
	התוכנית לא הייתה חזקה מספיק.	בחרו תוכנית אינטנסיבית יותר.
	לא הוכנס מספיק חומר ניקוי.	השתמשו בעוד חומר ניקוי, או החליפו את חומר הניקוי שלכם.
	פריטים חוסמים את תנועת זרועות ההתזה.	סדרו מחדש את הפריטים כך שזרוע ההתזה תוכל להסתובב בחופשיות.
	מכלול המסנן אינו נקי או אינו מותקן כהלכה בבסיס ארונית ההדחה.	נקו ו/או התקינו את המסנן בצורה נכונה. נקו את חרירי ההתזה של זרוע ההתזה.
	הדבר עלול לגרום לחירי ההתזה של זרוע ההתזה להיחסם.	

תקלה	גורם אפשרי	פתרון
כלי הזכוכית עכורים	שילוב של מים רכים וכמות גדולה מדי של חומר ניקוי.	השתמשו בפחות חומר ניקוי אם יש לכם מים רכים ובחרו מחזור הדחה קצר יותר להדחת ושטיפת כלי הזכוכית.
כתמים לבנים מופיעים על הכלים והכוסות.	באזור עם מים קשים עלולים להיגרם משקעי אבנית.	בדקו את התקנת מרכז המים או את מצב המילוי של מיכל המלח.
מופיעים סימנים שחורים או אפורים על הכלים	כלי אלומיניום התחככו בכלים	השתמשו בחומר ניקוי שוחק עדין להסרת הסימנים הללו.
חומר הניקוי נשאר במתקן	ישנם כלים שחוסמים את מתקן חומר הניקוי	טענו את הכלים מחדש כנדרש.
הכלים לא מתייבשים	טעינה שגויה.	למנוע גירויים בעור השתמשו בכפפות להסרת שיירי חומר ניקוי מהכלים.
	הכלים מוצאים מוקדם מדי	אין לרוקן את מדיח הכלים מיד לאחר ההדחה. פתחו מעט את הדלת כדי שהאדים יוכלו לצאת החוצה. הוציאו את הכלים כאשר הטמפרטורה הפנימית בטוחה למגע. כדי למנוע נזילת מים מהסלסילה העליונה פרקו תחילה את הסלסילה התחתונה.
	נבחרה תוכנית שגויה.	בתוכנית קצרה טמפרטורת ההדחה נמוכה יותר, מה שמפחית את ביצועי הניקוי. בחרו תוכנית עם זמן הדחה ארוך.
	לסכו"ם ציפוי באיכות נמוכה.	ניקוז המים קשה יותר עם כלים כאלו. סכו"ם או כלים מסוג זה אינם מתאימים לשטיפה במדיח הכלים.

אזהרה:

תיקון עצמי או תיקון לא מקצועי עלול לגרום לסיכונים חמורים לבטיחות המשתמש במדיח הכלים ולפגוע באחריות היצרן.


זמינות חלקי חילוף

- **שבע שנים מיום שיווק המכשיר האחרון בשוק:**
משאבת מנוע, מחזור שטיפה וניקוז, מחממים וגופי חימום, לרבות משאבות חום (בנפרד או במרוכז), צנרת וציוד נלווה, לרבות כל הצינורות, השסתומים, המסננים וחסמי המים, חלקי המבנה והפנים הקשורים למכלולי הדלת (בנפרד או במרוכז), מעגלים מודפסים, צגים אלקטרוניים, מתגי לחץ, תרמוסטטים וחיישנים, תוכנה וקושחה, כולל תוכנת איפוס.
- **עשר שנים מיום שיווק המכשיר האחרון בשוק:**
צירי דלת ואטמים, אטמים אחרים, זרועות התזה, מסנני ניקוז, מגשים פנימיים וציוד היקפי מפלסטיק כגון סלסילות ומכסים.

העמסת הסלסילה בהתאם ל-EN60436:


העמסת מדיח הכלים במלוא יכולתו תתרום לחיסכון באנרגיה ובמים.

1. סלסילה עליונה:

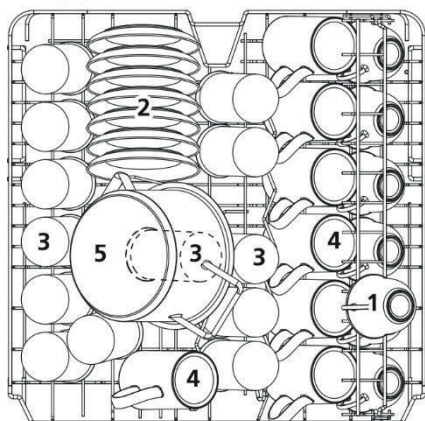


מספר	פריט
1	כוסות
2	תחתיות
3	כוסות זכוכית
4	ספלים
5	סיר קטן

2. סלסילה תחתונה:

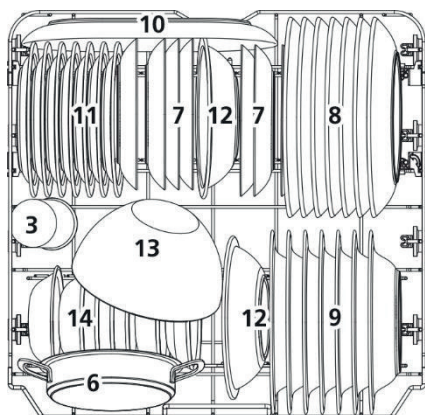


מספר	פריט
6	סיר לתנור
7	צלחות קינוח
8	צלחות ארוחה
9	צלחות מרק
10	מגש סגלגל
11	צלחות קינוח ממלמין
12	קערות מלמין
13	קערת זכוכית
14	קערות קינוח

3. מגש לסכונים:

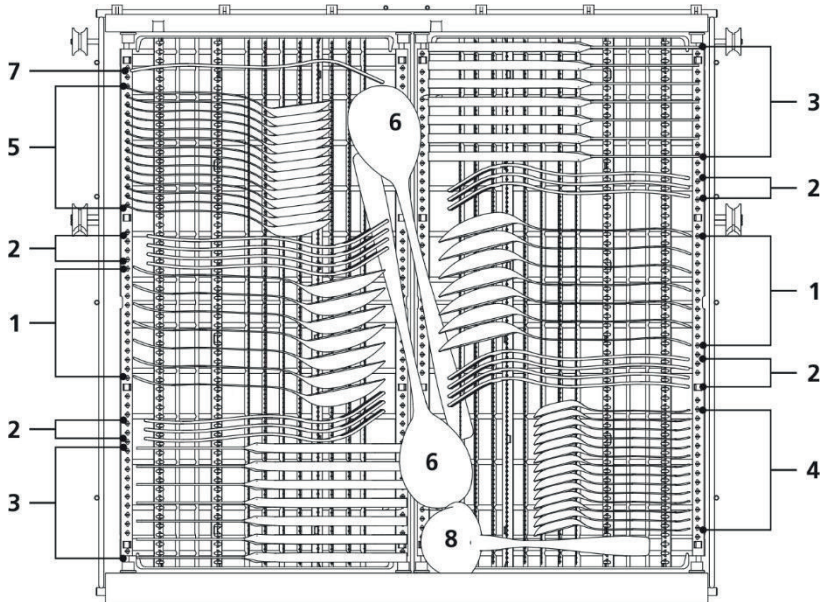


מספר	פריט
1	כפות מרק
2	מזלגות
3	סכינים
4	כפיות תה
5	כפיות קינוח
6	כפיות הגשה
7	מזלג הגשה
8	מצקת רוטב

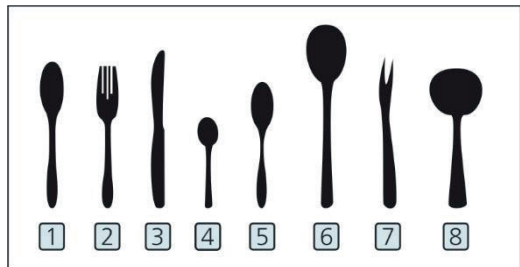


מידע להשוואה
 נבדק בהתאם ל-EN60436
 קיבולת: 14 מיקומי כלים
 מיקום הסלסילה העליונה: מיקום תחתון
 תכנית: ECO
 הגדרת חומר הברקה: מקסימום
 הגדרת מרכז: H3


מגש הסכו"ם, אופן שימוש

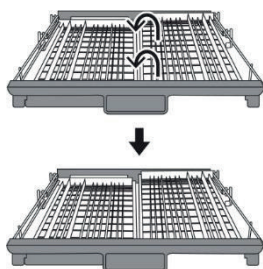

הרימו את הסלסילה הימנית כלפי מעלה,
הן הסלסילה השמאלית והן הימנית במצב
שטוח.

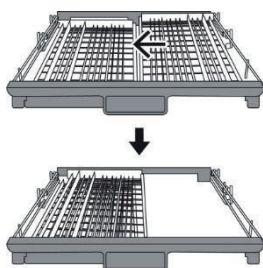

הזיזו את הסלסילה הימנית מימין
לשמאל, שתי הסלסילות מקבילות.

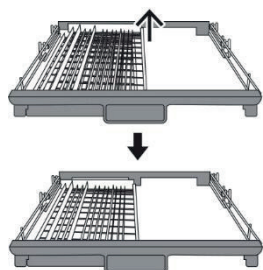

הסירו את הסלסילה הימנית מהמגש,
נשארת רק את הסלסילה השמאלית.